GB **3 Year Guarantee**
*Register online within 30 days. Terms & Conditions apply

F **Garantie de 3 ans**
*Enregistrez votre produit en ligne dans les 30 jours. Sous réserve des Conditions Générales d'utilisation

D **3 Jahre Garantie**
*Registrieren Sie sich innerhalb von 30 Tagen online. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

ESP **3 años de garantía**
*Regístrese online dentro de 30 días. Se aplican los términos y condiciones

I **3 anni di garanzia**
*Registrarsi on-line entro 30 giorni. Termini e Condizioni si applicano

NL **3 Jaar Garantie**
*Registreer online binnen 30 dagen. Algemene voorwaarden van toepassing

www.silverlinetools.com

389431

SILVERLINE SILVER STORM® RANGE

SILVERLINE®

1350W Pressure Washer

95bar Max

- **GB** 1350W Pressure Washer
- **F** Nettoyeur haute pression 1350 W
- **D** 1350-W-Hochdruckreiniger
- **ESP** Hidrolimpiadora 1350 W
- **I** Idropulitrice 1350 W
- **NL** 1350 W hogedrukreiniger

3 Year Guarantee – Register Online*

CE

www.silverlinetools.com

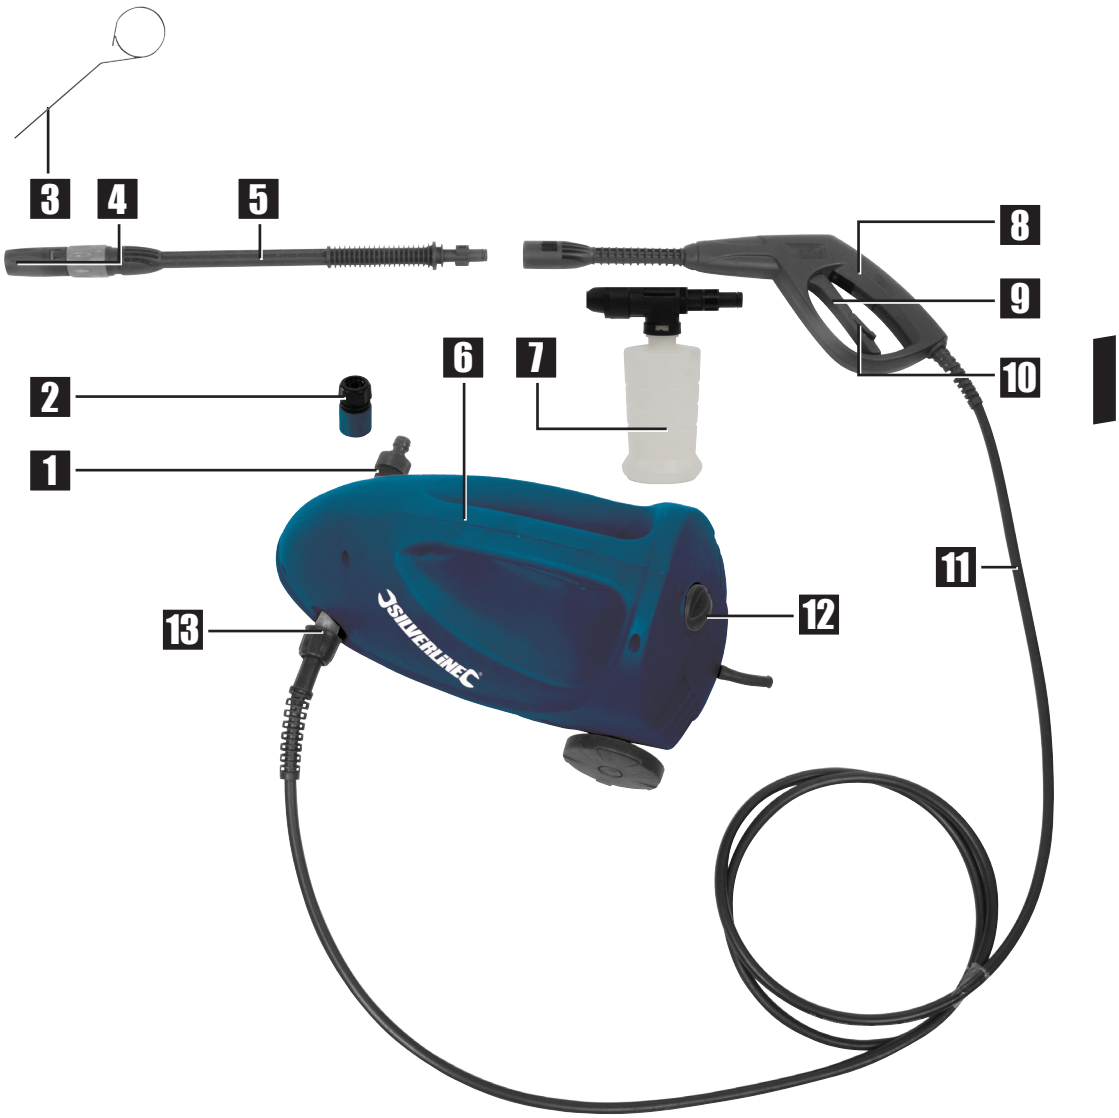

389431_Z1MANPRO1.indd 2 16/10/2012 10:16

SILVERLINE SILVER STORM® RANGE

SILVERLINE®

1350W Pressure Washer

95bar Max

English 4

Français 8

Deutsch 12

Español 16

Italiano 20

Nederlands 24

389431_Z1MANPRO1.indd 3 16/10/2012 10:16

Description of Symbols

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.

Wear hearing protection.
Wear eye protection.
Wear breathing protection.
Wear head protection.

Wear hand protection.

Read instruction manual.

Class II construction (Double insulated).

Conforms to relevant legislation and safety standards.

Environmental Protection
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Specification

Voltage:	230V~
Frequency:	50Hz
Power:	1350W
Working pressure:	65 Bar (6.5MPA)
Max pressure:	95 Bar (9.5MPA)
Working flow rate:	6L/min
Weighted vibration:	2.5m/s²
Uncertainty:	1.5m/s²
Sound pressure Lp:	92.9dB(A)
Sound power Lw:	105dB(A)
Weight:	5.5kg
Protection Class:	⧈
Degree of protection:	IP25

The sound intensity level for the operator may exceed 85dB(A) and sound protection measures are necessary.

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use this product are fully acquainted with this manual.

Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution. If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this tool, do not attempt to use it.

General Power Tool Safety Warnings

WARNING Read all safety warnings and all instructions. *Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work Area Safety

a) **Keep work area clean and well lit.** *Cluttered or dark areas invite accidents*

b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes*

c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** *Distractions can cause you to lose control*

Electrical Safety

a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock*

b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded*

c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock*

d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock*

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock*

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use of an RCD reduces the risk of electric shock*
NOTE: The term "residual current device (RCD)" may be replaced by the term "ground fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth leakage circuit breaker (ELCB)".

Personal Safety

a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury*

b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** *Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries*

c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** *Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents*

d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power**

389431_Z1MANPRO1.indd 4 16/10/2012 10:16

tool on. *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury*

e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations*

f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery.** *Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts*

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of dust collection can reduce dust-related hazards*

Power Tool Use & Care

a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed*

b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired*

c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally*

d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users*

e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained power tools*

f) **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control*

g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation*

Service

a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the power tool is maintained*

Pressure Washer Safety

- Do not operate this machine in the rain. Keep all electrical connections dry. Do not allow the machine to become wet. Never allow water to enter ventilation holes
- Do not attempt to use this machine in temperatures below 0˚C
- Always connect 'continuous flow ' clean water supply to the pressure washer. Running the pressure washer dry, or with dirty water, will cause permanent damage to the pump
- Never connect the pressure washer to a hot water supply, this will cause the pump to malfunction and could result in permanent damage
- Ensure that the water supply to the pressure washer is at a constant pressure. If the water supply is 'shared' by another appliance (e.g. washing machine), ensure that the other appliance is switched off
- The pressure washer should always be used in an upright position
- Be aware that the lance will produce a recoil force when the pressure washer is operated. Hold the lance securely
- Never direct the water jet at people or animals. The water jet is extremely powerful, and can cause serious injury. Do not direct the water jet towards the pump body, or other electrical equipment
- Handle the lance with care, do not allow the nozzle to strike the ground. Do not allow the hoses to be twisted, crushed, or strained
- Take preventative measures to ensure that hazardous materials do not contaminate the ground. Always dispose of waste responsibly. Do not attempt to pressure wash any material suspected to contain asbestos

Product Familiarisation

1	Water inlet
2	Hose Connector
3	Cleaning Pin
4	Nozzle
5	Lance
6	Carry Handle
7	Detergent Bottle
8	Handle
9	Trigger
10	Safety Lock Off Device
11	High Pressure Hose
12	On/Off Switch
13	High Pressure Outlet

389431_Z1MANPRO1.indd 5 16/10/2012 10:16

Unpacking & Assembling Your Pressure Washer

- If any parts are damaged or missing, have these parts repaired or replaced before assembling or using this product
- Do not connect the pressure washer to the water, or electrical supply until fully assembled and ready for use
- Remove all packaging materials from the product

Lance Assembly

1. Attach Lance (5) by inserting into bayonet socket of Handle (8) and locking together
2. Attach small end of High Pressure Hose (11) to brass threads on handle as shown in the diagram. Tighten with a 17mm spanner
3. Uncoil the rest of the high pressure hose, being careful not to damage hose if tape has to be cut to remove
4. Screw the large end of the high pressure hose on to the High Pressure Outlet (13) and tighten by hand only

Connecting to Water Supply

1. Ensure the water supply is turned off
2. Screw the orange plastic hose quick connector on to the Water Inlet (1) and tighten by hand
3. Connect the hose. You will hear a click when the two parts connect. Check the connection by lightly tugging on the hose

NOTE: It is recommended a backflow preventer or non-return valve (not supplied) is fitted between the pressure washer hose and the tap to prevent a backflow contaminating your water supply, especially if you are using detergent with your pressure washer.

Operating The Pressure Washer

1. Check that the On/Off Switch (12) is set to "O" – Off position
2. Turn on water supply
3. Check the water supply connections, and make sure there are no leaks Fix any leaks before proceeding
4. Untie the mains lead and fully extend. Plug in to an appropriate mains} socket
5. Switch on by turning On/Off Switch (12) to "I"
6. Hold the assembled lance firmly with both hands
7. Point away from any person or object and disengage the Safety Lock Off} Device (10)
8. Squeeze the Trigger (9) fully
9. To stop the pressure washer, release the Trigger (9)

NOTE: On first use the water will not flow evenly. There will be air in the hose and pipes, which will clear after a few minutes' use

- When not in use, engage the Safety Lock Off device (10) so that the trigger (9) cannot be depressed
- The spray pattern can be adjusted by holding the Lance (5) and turning the Nozzle (4)
- The Detergent Bottle (7) can be attached instead of the lance by inserting the bayonet fitting of the detergent bottle into the lance bayonet socket and locking together
- Fill the detergent bottle with standard pressure washer detergent or similar
- If possible only use detergent when necessary, for example on tough stains or for killing mould and mildew
- It is possible the pressure washer will be effective without detergent, depending on the nozzle setting

Accessories

- Use only approved accessories with this product. Use of anything else could invalidate your guarantee and be dangerous
- Use the Cleaning Pin (3) to remove any blockages from the Nozzle (4)

Maintenance

Cleaning

- Keep your machine clean at all times
- To access and clean the water supply filter, unscrew the hose quick connector
- Always allow all water to drain from the pump before storing

Storage

- Always store this machine in a dry place that will not fall below 0˚C

Disposal

- Do not dispose of power tools, or other waste electrical and electronic equipment (WEEE), with household waste
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of power tools

389431_Z1MANPRO1.indd 6 16/10/2012 10:16

Silverline Tools Guarantee

This Silverline product comes with a 3 year guarantee

Register this product at silverlinetools.com within 30 days of purchase in order to qualify for the 3 year guarantee. Guarantee period begins according to the date of purchase on your sales receipt.

Registering your purchase

Registration is made at silverlinetools.com by selecting the Guarantee Registration button. You will need to enter:-

- Your personal details
- Details of the product and purchase information

Once this information is entered your guarantee certificate will be created in PDF format for you to print out and keep with your purchase.

Terms & Conditions

Guarantee period becomes effective from the date of retail purchase as detailed on your sales receipt.

PLEASE KEEP YOUR SALES RECEIPT

If this product develops a fault within 30 days of purchase, return it to the stockist where it was purchased, with your receipt, stating details of the fault. You will receive a replacement or refund.

If this product develops a fault after the 30 day period, return it to:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, UK

The guarantee claim must be submitted during the guarantee period.

You must provide the original sales receipt indicating the purchase date, your name, address and place of purchase before any work can be carried out.

You must provide precise details of the fault requiring correction.

Claims made within the guarantee period will be verified by Silverline Tools to establish if the deficiencies are related to material or manufacturing of the product.

Carriage will not be refunded. Items for return must be in a suitably clean and safe state for repair, and should be packaged carefully to prevent damage or injury during transportation. We may reject unsuitable or unsafe deliveries.

All work will be carried out by Silverline Tools or its authorized repair agents.

The repair or replacement of the product will not extend the period of guarantee

Defects recognised by us as being covered by the guarantee shall be corrected by means of repair of the tool, free of charge (excluding carriage charges) or by replacement with a tool in perfect working order.

Retained tools, or parts, for which a replacement has been issued, will become the property of Silverline Tools.

The repair or replacement of your product under guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer.

What is covered:

The repair of the product, if it can be verified to the satisfaction of Silverline Tools that the deficiencies were due to faulty materials or workmanship within the guarantee period.

If any part is no longer available or out of manufacture, Silverline Tools will replace it with a functional replacement part.

Use of this product in the EU.

What is not covered:

Silverline Tools does not guarantee repairs required as a result of:

Normal wear and tear caused by use in accordance with the operating instructions eg blades, brushes, belts, bulbs, batteries etc.

The replacement of any provided accessories drill bits, blades, sanding sheets, cutting discs and other related items.

Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the product.

Use of the product for anything other than normal domestic purposes.

Change or modification of the product in any way.

Use of parts and accessories which are not genuine Silverline Tools components.

Faulty installation (except installed by Silverline Tools).

Repairs or alterations carried out by parties other than Silverline Tools or its authorized repair agents.

Claims other than the right to correction of faults on the tool named in these guarantee conditions are not covered by the guarantee.

EC Declaration of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris

as authorized by: Silverline Tools

Declares that the

Description: 1350W Pressure Washer

Product Code: 389431

Net installed power: 230-240V~ 50Hz 1350W

Conforms to the following Directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC
- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
- ROHS Directive 2011/65/EU
- Noise Emissions for Equipment for Use Outdoors 2000/14/EC AS Amended by 2005/88/EC Annex III
- EN 60335-1/A13:2008, EN 60335-2-79/A2:2009 , EN 62233:2008
- EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2/A2:2008, EN 61000-3-2/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

The technical documentation is kept by: Silverline Tools

Notified body: Jiangsu TUV Product Service Ltd

Place of declaration: Shanghai, China

Date: 27/09/12

Signed by:



Position in Company: Director

Name and address of Manufacturer or Authorised representative:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ United Kingdom

389431_Z1MANPRO1.indd 7 16/10/2012 10:16

Description des Symboles

La plaque de valeur nominale sur votre outil peut afficher des symboles. Ces symboles constituent des informations importantes concernant le produit ou des instructions sur son utilisation.

Port de protection anti-bruit.
Port de lunettes de sécurité.
Port de masques respiratoires.
Port du casque.

Port de gants.

Lire le manuel d'instructions.

Double isolation pour une protection supplémentaire.

Conforme à la réglementation et aux normes de sécurité pertinentes.

Protection De L'environnement
Les déchets de produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les centres existants. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de recycler.

Spécifications

Tension:	230V~
Fréquence:	50Hz
Puissance:	1350W
Pression de service:	65 bar (6,5 MPa)
Pression maxi:	95 bar (9,5 MPa)
Débit de service:	6L/min
Vibration pondérée:	2.5m/s²
Pression acoustique:	92,9 dB(A)
Puissance acoustique:	105 dB(A)
Incertitude:	3dB(A)
Poids:	5.5kg
Classe de protection:	⧈
Degré de protection:	IP25

L'intensité sonore peut dépasser 85 dB(A) et il est recommandé que l'opérateur prenne des mesures de protection sonore.

Suite à l'évolution continue de nos produits, les spécifications des produits Silverline peuvent être modifiées sans préavis.

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette apposée sur l'outil et assurez-vous d'en comprendre le sens avant utilisation. Rangez ces consignes avec l'outil, pour référence ultérieure. Assurez-vous que toute personne venant à utiliser cet outil ait attentivement pris connaissance de ce manuel.

Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions ne garantit pas l'élimination de tous les facteurs de risque. Procédez avec prudence. N'utilisez pas cet outil si vous avez des doutes quant à la manière sûre et correcte de procéder.

Consignes générales de sécurité relatives aux appareils électriques

AVERTISSEMENT Veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité et des instructions. *Le non-respect de ces consignes et instructions peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou se traduire par des blessures graves*

Veuillez conserver ces instructions et consignes de sécurité pour référence ultérieure.

L'expression « appareil électrique » employée dans les présentes consignes recouvre aussi bien les appareils filaires à brancher sur le secteur que les appareils sans fils fonctionnant sous batterie.

Sécurité sur la zone de travail

a) **Maintenir une zone de travail propre et bien éclairée.** *Des zones encombrées et mal éclairées sont sources d'accidents.*

b) **Ne pas utiliser d'outils électriques dans des environnements explosifs, tels qu'à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** *Les appareils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer la poussière ou les vapeurs présentes.*

c) **Eloigner les enfants et les passants pendant l'utilisation d'un appareil électrique.** *Ceux-ci peuvent provoquer une perte d'attention et faire perdre la maîtrise de l'appareil.*

Sécurité électrique

a) **La prise d'un appareil électrique doit être adaptée à la prise du secteur. Ne jamais modifier la prise en aucune façon. Ne jamais utiliser d'adaptateur sur la prise électrique d'appareil mis à la terre.** *Des prises non modifiées, adaptées aux boîtiers de prise de courant, réduiront le risque de décharge électrique.*

b) **Eviter le contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.** *Le risque de décharge électrique est plus important si le corps est mis à la terre.*

c) **Ne pas exposer l'appareil électrique à la pluie ou à l'humidité.** *L'infiltration d'eau dans un appareil électrique accroît le risque de décharge électrique.*

d) **Ne pas maltraiter le cordon électrique. Ne jamais utiliser le cordon électrique pour porter, tirer ou débrancher l'appareil. Protéger le cordon électrique de la chaleur, du contact avec l'essence, des bords tranchants et pièces rotatives.** *Un cordon électrique endommagé ou entortillé accroît le risque de décharge électrique.*

e) **Lors d'une utilisation de l'appareil électrique en extérieur, se servir d'une rallonge appropriée à une utilisation en extérieur.** *Cela réduit le risque de décharge électrique.*

f) **Si une utilisation de l'appareil électrique dans un environnement humide ne peut être évitée, utiliser une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel.** *L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de décharge électrique.*

Sécurité des personnes

a) **Rester vigilent et faire preuve de bon sens lors de la manipulation de l'appareil. Ne pas utiliser un appareil électrique lorsque l'on se trouve dans un état de fatigue, ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** *Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut se traduire par des blessures graves.*

389431_Z1MANPRO1.indd 8 16/10/2012 10:16

b) **Porter un équipement de protection approprié. Toujours porter une protection oculaire.** *Le port de masque à poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de sécurité et protections antibruit adaptés aux différentes conditions de travail réduit le risque de blessures corporelles.*

c) **Eviter tout démarrage accidentel. S'assurer que l'interrupteur marche-arrêt soit en position d'arrêt avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur ou d'installer la batterie, de prendre l'appareil ou de le transporter.** *Porter un appareil électrique tout en maintenant le doigt posé sur l'interrupteur ou brancher un appareil électrique dont l'interrupteur est sur la position de marche est source d'accidents.*

d) **Enlever toute clé et tout instrument de réglage avant de mettre l'appareil électrique en marche.** *Une clé ou un instrument de réglage laissé fixé à un élément en rotation de l'appareil électrique peut entraîner des blessures physiques.*

e) **Ne pas essayer d'atteindre une zone hors de portée. Se tenir toujours en position stable permettant de conserver l'équilibre.** *Cela permet de mieux contrôler l'appareil électrique dans des situations inattendues.*

f) **Porter des vêtements appropriés. Ne pas porter de vêtements amples ou des bijoux pendants. Eloigner cheveux, vêtements et gants des pièces en mouvement.** *Les vêtements amples, les bijoux pendants et cheveux longs peuvent être happés par les pièces en rotation.*

g) **Si l'appareil est pourvu de dispositifs destinés au raccord d'équipements d'extraction et de récupération de la poussière/sciure, s'assurer qu'ils soient bien fixés et utilisés correctement** *L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques dus à la poussière.*

Utilisation et entretien des appareils électriques

a) **Ne pas forcer sur l'appareil électrique. Utiliser l'appareil électrique approprié au travail à effectuer.** *Un appareil électrique adapté et employé au rythme pour lequel il a été conçu permettra de réaliser un travail de meilleure qualité et dans de meilleures conditions de sécurité.*

b) **Ne pas utiliser un appareil électrique dont l'interrupteur marche-arrêt est hors service.** *Tout appareil électrique dont la commande ne s'effectue plus par l'interrupteur marche-arrêt est dangereux et doit être réparé.*

c) **Débrancher l'appareil électrique ou démonter sa batterie avant d'effectuer tout réglage ou changement d'accessoire et avant de le ranger.** *De telles mesures préventives réduiront les risques de démarrage accidentel.*

d) **Ranger les appareils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne pas permettre l'utilisation de cet appareil aux personnes non habituées à son maniement ou n'ayant pas lu les présentes instructions.** *Les appareils électriques sont dangereux dans les mains d'utilisateurs inexpérimentés.*

e) **Veiller à l'entretien des appareils électriques. Vérifier que les éléments rotatifs soient bien alignés et non grippés. S'assurer de l'absence de pièces cassées ou endommagées susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil électrique est endommagé, le faire réparer avant toute utilisation.** *De nombreux accidents sont dus à l'utilisation d'appareils électriques mal entretenus.*

f) **Veiller à ce que les outils de coupe soient tenus affûtés et propres.** *Des outils de coupe bien entretenus, aux tranchants bien affûtés, sont moins susceptibles de se gripper et sont plus faciles à contrôler.*

g) **Utiliser l'appareil électrique, les accessoires et outils à monter conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à réaliser.** *Toute utilisation d'un appareil électrique autre que celle pour laquelle il a été conçu peut entraîner des situations à risque.*

Révision

a) **Ne faire réparer votre appareil électrique que par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** *Cela permet de maintenir la sécurité d'utilisation de l'appareil électrique.*

Consignes de sécurité relatives aux nettoyeurs haute pression

- Ne dirigiez jamais le jet vers des personnes ou des animaux. Le jet d'eau est très puissant et peut causer des blessures sévères. N'orientez jamais le jet vers l'appareil lui-même ni vers tout autre équipement électrique.
- Raccordez l'appareil à un courant d'eau propre constant (robinet). Tout fonctionnement à sec ou avec de l'eau sale pourrait entrainer un endommagement irrémédiable de la pompe.
- Assurez-vous que l'alimentation en eau du nettoyeur soit à pression constante. Si l'alimentation en eau dessert également un autre équipement (par ex. machine à laver), assurez-vous que l'autre appareil soit éteint.
- Maniez la lance avec précaution, ne laissez pas la buse toucher le sol. Veillez à ce que le tuyau ne soit pas tordu, écrasé ou tendu.
- Tenez compte de l'effet de recul du nettoyeur en cours d'utilisation. Prenez la lance bien en main.
- Le nettoyeur doit toujours être utilisé en position verticale.
- Ne tentez pas d'utiliser cet appareil à une température inférieure à 0°C.
- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie. Assurez-vous que les raccordements électriques soient secs. Veillez à ce que la machine ne soit jamais humide. Ne laissez jamais l'eau pénétrer dans les orifices de ventilation.
- Ne raccordez JAMAIS le nettoyeur haute pression à une alimentation en eau chaude, ceci causerait un dysfonctionnement ou un endommagement permanent de l'appareil.
- Prenez toutes les mesures nécessaires pour que les produits dangereux issus du nettoyage ne viennent pas polluer les sols. Débarrassez-vous des produits issus du nettoyage de manière responsable. N'entreprenez pas de nettoyer à haute pression des matériaux suspectés de contenir de l'amiante.

Prise en main du produit

1	Arrivée d'eau
2	Raccord tuyau flexible
3	Aiguille de nettoyage
4	Buse
5	Lance
6	Poignée de transport
7	Bouteille de détergent
8	Poignée
9	Gâchette
10	Dispositif de verrouillage de sécurité
11	Tuyau flexible haute pression
12	Interrupteur Marche/Arrêt (On/Off)
13	Sortie haute pression

389431_Z1MANPRO1.indd 9 16/10/2012 10:16

Déballage & assemblage de votre nettoyeur haute pression

- Si des pièces sont défectueuses ou manquantes, faites-les réparer ou faites-les vous remettre avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil.
- Ne branchez pas le nettoyeur haute pression à l'alimentation secteur ou à l'arrivée d'eau tant qu'il n'est pas complètement assemblé et prêt à l'emploi.
- Enlevez tout le matériel d'emballage du produit.

Assemblage de la lance :

- Fixez la lance (5) sur la poignée (8) en les vissant ensemble. Serrez fermement à la main.
- Vissez la plus petite extrémité du tuyau flexible haute pression (11) sur le pas de filetage en laiton situé sur la poignée (8), comme indiqué dans le schéma. Serrez à l'aide d'une clé de 17 mm.
- Déroulez le reste du tuyau flexible haute pression (11).
- Vissez la plus grande extrémité du tuyau flexible haute pression (11) sur la sortie haute pression (13) et serrez à la main.

Alimentation en eau

- Assurez-vous que l'alimentation en eau est fermée.
- Vissez le raccord rapide en plastique orange sur l'arrivée d'eau (1) et serrez à la main.
- Connectez le tuyau flexible. Vous entendrez un « clic » lorsque les deux parties s'enclencheront.
- Vérifiez la connexion en tirant sur le tuyau flexible.

Utilisation du nettoyeur haute pression

- Vérifiez que l'interrupteur (12) est positionné sur la position "O" – Off (Arrêt).
- Ouvrez l'alimentation en eau.
- Vérifiez les connexions de l'alimentation en eau et assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite. S'il y a des fuites, réparez-les avant de poursuivre.
- Déroulez complètement le cordon électrique et étendez-le sur toute sa longueur. Branchez-le à une alimentation secteur appropriée.
- Mettez l'appareil en marche en tournant l'interrupteur (12) sur la position "I".
- Tenez fermement la lance assemblée (5 & 8) avec les deux mains.
- Ne dirigez pas la lance sur des personnes ou des objets et libérez le dispositif de verrouillage de sûreté.
- Appuyez complètement sur la gâchette (9).
- NOTE : au cours de la première utilisation, le débit de l'eau ne sera pas régulier. Il y aura de l'air dans les tuyaux et le tuyau flexible qui se dissipera après quelques minutes d'utilisation.
- Pour arrêter le nettoyeur à pression, relâchez la gâchette (9).
- Lorsque vous ne vous servez pas du nettoyeur haute pression, enclenchez le dispositif de verrouillage de sûreté (10) afin qu'il ne soit pas possible d'appuyer sur la gâchette (l).
- Le jet d'eau peut être réglé en tenant la lance (5) et en tournant la buse (4).

Accessoires

- Utilisez uniquement des accessoires approuvés avec ce produit. L'utilisation d'accessoires non approuvés pourrait annuler votre garantie et pourrait être dangereuse.
- La bouteille de détergent (7) peut être fixée sur la poignée à la place de la lance (5) en les vissant ensemble et en serrant fermement à la main.
- Servez-vous de l'aiguille de nettoyage (3) pour déboucher la buse (4).

Entretien

ATTENTION : Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation secteur avant de réaliser tout travail d'entretien ou de nettoyage.

Nettoyage

- Veillez à l'état de propreté de votre appareil. La poussière et la saleté entraînent une usure prématurée des éléments internes de l'appareil. Utilisez une brosse souple ou un chiffon sec pour le nettoyer. Si possible, nettoyez les orifices de ventilation à l'air comprimé propre et sec.

Rangement

- Rangez cet appareil et ses accessoires dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Elimination

- Ne jetez pas les outils électriques et autres équipements électriques ou électroniques avec les ordures ménagères.
- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour éliminer les outils électriques.

389431_Z1MANPRO1.indd 10 16/10/2012 10:16

Garantie Silverline Tools

Ce produit Silverline bénéficie d'une garantie de 3 ans

Enregistrez ce produit à silverlinetools.com dans les 30 jours suivant l'achat afin de bénéficier de la garantie de 3 ans. La période de garantie commence à partir de la date d'achat figurant sur votre facture d'achat.

Enregistrement de votre achat

Visitez silverlinetools.com, sélectionnez le bouton d'enregistrement et saisissez :

- Vos informations personnelles
- Les informations concernant le produit et l'achat

Vous recevrez le Certificat de garantie en format PDF. Veuillez l'imprimer et le conserver avec votre achat.

Conditions de Garantie des Outils Silverline

La période de garantie prend effet à compter de la date de l'achat en magasin, comme indiqué sur votre facture d'achat.

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE D'ACHAT.

Si ce produit est défectueux pendant les 30 jours qui suivent l'achat, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté, avec votre facture, en expliquant en détail le problème. Le produit sera remplacé ou vous serez remboursé(e).

Si ce produit est défectueux après cette période de 30 jours, retournez-le à :

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, Royaume Uni

Toute demande de service sous garantie doit être soumise pendant la période de garantie.

Avant toute intervention sous garantie, vous devez présenter la facture d'achat originale sur laquelle doivent figurer la date d'achat, votre nom, votre adresse et le lieu d'achat.

Vous devez expliquer en détail la défaillance nécessitant réparation.

Les demandes de service sous garantie faites pendant la période de garantie seront vérifiées par Silverline Tools pour établir si la défaillance du produit est liée à un vice de matériau ou de fabrication.

Les frais de port ne seront pas remboursés. Les articles retournés doivent être convenablement propres et sûrs pour être réparés et devraient être emballés soigneusement pour éviter tout dommage ou toute blessure pendant le transport. Nous pouvons refuser les livraisons qui ne sont pas convenables ou sûres.

Toute intervention sera effectuée par Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

La réparation ou le remplacement du produit ne dépassera pas la période de garantie.

Les anomalies que nous reconnaissons être couvertes par la garantie seront rectifiées par la réparation de l'outil, sans frais (hormis les frais de port) ou par son remplacement par un outil en parfait état de fonctionnement.

Les pièces ou les outils remplacés deviendront la propriété de Silverline Tools.

La réparation ou le remplacement de votre produit sous garantie vous apporte des avantages ; ces avantages s'ajoutent à vos droits statutaires en tant que consommateur sans les affecter aucunement.

La présente garantie couvre:

La réparation du produit, s'il peut être vérifié, à la satisfaction de Silverline Tools, que les défaillances du produit ont été provoquées par un vice de matériau ou de fabrication au cours de la période de garantie.

Si une pièce n'est plus disponible ou n'est plus fabriquée, Silverline Tools la remplacera par une pièce de rechange opérationnelle.

Utilisation de ce produit dans l'UE.

La présente garantie ne couvre pas:

Silverline Tools ne garantit pas les réparations nécessaires du produit engendrées par :

L'usure normale provoquée par l'utilisation conforme aux instructions d'utilisation, par exemple les lames, les charbons, les courroies, les ampoules, les batteries, etc.

Le remplacement de tout accessoire fourni tel que les forêts, les lames, les feuilles abrasives, les outils de coupes et les autres articles associés.

Les dommages et les défaillances accidentels causés par une utilisation ou un entretien négligent, une mauvaise utilisation, un manque d'entretien ou une utilisation ou une manipulation imprudente du produit.

L'utilisation du produit à des fins autres que son utilisation domestique normale.

Le moindre changement ou la moindre modification du produit.

L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants véritables de Silverline Tools.

Une installation défectueuse (sauf si l'installation a été réalisée par Silverline Tools).

Les réparations ou les modifications réalisées par des tiers autres que Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

Les demandes de service autres que le droit de rectifier les défaillances de l'outil indiquées dans ces conditions de garantie ne sont pas couvertes par cette garantie.

Déclaration de Conformité CE

Le soussigné: Mr Darrell Morris
Autorisé par: Silverline Tools
Déclare que

Nom/modèle: Nettoyeur Haute Pression 1350W

Code du produit : 389431

Puissance nette installée: 230-240V~ 50Hz 1350W

Se conforme aux directives suivantes:

- Directive sur les machines 2006/42/CE
- Directive sur les basses tensions 2006/95/CE
- Compatibilité électromagnétique 2004/108/EC
- Directive ROHS 2011/65/EU
- Émissions sonores dans l'environnement des matériels destines a être utilises a l'extérieur des bâtiments 2000/14/EC AS Amended by 2005/88/EC Annex III
- EN 60335-1/A13:2008, EN 60335-2-79/A2:2009, EN 62233:2008
- EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2/A2:2008, EN 61000-3-2/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

La documentation technique est enregistrée par: Silverline Tools

Organismes notifiés: Jiangsu TUV Product Service Ltd

Endroit de la déclaration: Shanghai, China

Date : 27/09/12

Signé par :



Position dans la société : Director

Nom et adresse du fabricant ou représentant autorisé

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ United Kingdom

389431_Z1MANPRO1.indd 11 16/10/2012 10:16

Beschreibung der Symbole

Auf dem Leistungsschild des Werkzeugs sind möglicherweise Symbole abgebildet. Sie vermitteln wichtige Information über das Produkt oder dienen als Gebrauchsanweisung.

Gehörschutz tragen.
Augenschutz tragen.
Atemschutz tragen.
Kopfschutz tragen.

Schutzhandschuhe benutzen.

Die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Für zusätzlichen Schutz doppelt isoliert.

Erfüllt die relevanten Gesetze und Sicherheitsnormen.

Umweltschutz
Elektroprodukte sollten nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte, recyceln, wo die Möglichkeit besteht. Lassen Sie sich von Ihrer örtlichen Behörde oder dem Händler hinsichtlich des Recycelns beraten.

Spezifikation

Eingangsspannung:	230 V~
Frequenz:	50Hz
Leistung:	1350W
Betriebsdruck:	65 bar (6,5 MPa)
Maximaldruck:	95 bar (9,5 MPa)
Betriebsdurchfluss:	6L/min
Gewichtete Vibration:	2,5 m/s²
Schalldruck (Lp) :	92,9 dB(A)
Schallleistung (Lw) :	105 dB(A)
Unsicherheit:	3dB(A)
Gewicht:	5.5kg
Schutzklasse:	⧈
Grad Schutz:	IP25

Der Schallpegel kann für den Bediener 85 dB(A) übersteigen und es müssen Maßnahmen zum Schallschutz vorgenommen werden.

Als Teil unserer fortlaufenden Produktentwicklung können sich Spezifikationen von Silverline-Produkten ohne Vorankündigung ändern.

.

Betreiben Sie das Gerät erst, wenn Sie diese Bedienungsanleitungen und alle am Werkzeug angebrachten Etiketten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie alle Anleitungen mit dem Gerät zum späteren Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer dieses Produkts diese Bedienungsanleitung vollständig verstanden haben.

Auch wenn dieses Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Mit Vorsicht verwenden. Sollten Sie sich in irgendeiner Weise unsicher bezüglich der sachgemäßen und sicheren Benutzung dieses Werkzeugs sein, verwenden Sie es nicht.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. *Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.*

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** *Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.*

b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** *Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.*

c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** *Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.*

Elektrische Sicherheit

a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** *Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.*

b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** *Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.*

c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** *Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.*

d) **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** *Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.*

e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** *Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.*

f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** *Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.*

Sicherheit von Personen

a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** *Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des*

389431_Z1MANPRO1.indd 12 16/10/2012 10:16

Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** *Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.*

c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** *Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.*

d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalte.** *Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.*

e) **Vermeiden Sie eine unnatürliche Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht.** *Auf diese Weise lässt sich das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.*

f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** *Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.*

g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** *Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.*

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

a) **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** *Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.*

b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** *Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.*

c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** *Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.*

e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** *Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.*

f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** *Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.*

g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** *Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.*

Service

a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** *Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.*

Sicherheitshinweise für Hochdruckreiniger

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Regen. Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Verbindungen stets trocken gehalten werden. Das Gerät darf unter keinen Umständen nass werden. Wasser darf nicht in die Belüftungsöffnungen eindringen.
- Benutzen Sie stets ein Einwegventil zwischen dem Gerät und dem Hauswasseranschluss, um Rückfluss und eine mögliche Kontaminierung Ihrer Trinkwasserversorgung zu verhindern.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen unter 0°C.
- Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit Wasserversorgungen, die kontinuierlich sauberes Wasser liefern. Der Betrieb mit verunreinigtem Wasser, sowie das Trockenlaufen führen zu permanenten Schäden an der Pumpeinheit.
- Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung einen konstanten Wasserdruck liefert. Falls andere Verbraucher (wie z.B. Waschmaschinen) auf dieselbe Wasserversorgung zugreifen, stellen Sie sicher, dass alle anderen Geräte ausgeschaltet bleiben, solange Sie den Hochdruckreiniger verwenden.
- Das Gerät muss in aufrechter Position verwendet werden.
- Die Sprühlanze produziert bei Betrieb des Hochdruckreinigers einen Rückschlag. Halten Sie die Lanze daher gut fest. Richten Sie den Wasserstrahl niemals auf Personen oder Tiere, denn er ist extrem kraftvoll, und Berührung kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Richten Sie den Wasserstrahl außerdem nicht auf das Gerätegehäuse oder andere elektrische Geräte.
- Behandeln Sie die Sprühlanze sorgsam und lassen Sie die Düse niemals auf dem Boden aufschlagen. Achten Sie darauf, dass die Schläuche niemals verdreht, zusammengedrückt oder auf Zug gesetzt werden.
- Treffen Sie alle notwendigen Vorkehrungen um zu verhindern, dass Schadstoffe in den Untergrund eindringen. Entsorgen Sie alle anfallenden Abfallprodukte ordnungsgemäß. Benutzen Sie den Hochdruckreiniger niemals mit asbesthaltigen Materialien oder mit Materialien die Asbest enthalten könnten.

Produktinformationen

1	Wasserzulauf
2	Schlauchverbindung
3	Reinigungsstift
4	Düse
5	Sprühlanze
6	Tragegriff
7	Reinigungsmittelflasche
8	Handgriff
9	Auslösehebel
10	Einschaltsicherung
11	Hochdruckschlauch
12	Ein-/Aus-Schalter
13	Hochdruckanschluss

389431_Z1MANPRO1.indd 13 16/10/2012 10:16

Auspacken u. Zusammenbau Ihres Hochdruckreinigers

- Sollten Gerätekomponenten beschädigt sein oder fehlen, reparieren oder ersetzen Sie diese bevor Sie das Gerät zusammenbauen oder benutzen.
- Verbinden Sie den Hochdruckreiniger niemals mit der Wasserversorgung oder dem Stromnetz bevor das Gerät vollständig zusammengebaut und betriebsbereit ist.
- Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.

Sprühlanze

1. Stecken Sie die Sprühlanze (5) in den Handgriff (8) hinein, und verschließen Sie den Bajonettverschluss.
2. Verbinden Sie das Ende des Hochdruckschlauches (11) mit kleinem Durchmesser mit dem Messing-Gewinde am Handgriff wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie die Verbindung mit einem 17-mm-Maulschlüssel an.
3. Wickeln Sie den Rest des Hochdruckschlauches ab, und entfernen Sie vorsichtig jegliches Klebeband.
4. Verbinden Sie das Ende des Hochdruckschlauches mit großem Durchmesser mit dem Hochdruckanschluss (13) am Gerät, und ziehen Sie die Verbindung handfest an.

Anschluss an die Wasserversorgung

1. Vergewissern Sie sich, dass die Wasserversorgung geschlossen ist.
2. Schrauben Sie den orangefarbenen Kunststoff-Schnellverbinder am Wasseranschluss (1) an, und ziehen Sie die Verbindung handfest an.
3. Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Gerät. Der Schnellverschluss sollte hörbar einrasten. Prüfen Sie den festen Sitz der Verbindung, indem Sie leicht am Schlauch ziehen.

HINWEIS: Es wird dringend empfohlen stets ein Einwegventil zwischen dem Gerät und dem Hauswasseranschluss zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten), um Rückfluss und eine mögliche Kontaminierung Ihrer Trinkwasserversorgung zu verhindern, besonders wenn Sie mit Reinigungsmitteln arbeiten.

Betreiben des Hochdruckreinigers

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Aus-Schalter (12) in der Aus-Position “O” befindet.
2. Öffnen Sie die Wasserversorgung.
3. Überprüfen Sie alle Verbindungselemente der Wasserversorgung, und stellen Sie sicher, dass keine Leckagen auftreten. Beseitigen Sie jegliche Leckagen bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes fortfahren.
4. Wickeln Sie die Netzanschlussleitung vollständig ab und stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter (12) in die Ein-Position “I” bringen.
6. Halten Sie die Sprühlanze fest in beiden Händen.
7. Richten Sie die Sprühlanze weg von Personen und Objekten und entriegeln Sie die Einschaltsicherung (10).
8. Drücken Sie den Auslöser (9) vollständig durch.
9. Lassen Sie den Auslöser (9) los, um den Hochdruck-Wasserfluss zu stoppen.

- HINWEIS: Das Wasser wird bei der ersten Benutzung nicht gleichmäßig fließen, da zunächst jegliche Luft aus den Schläuchen und Leitungen verdrängt werden muss. Dies geschieht in den ersten Minuten der Benutzung.
- Verriegeln Sie die Einschaltsperre (10) wenn das Gerät nicht unmittelbar verwendet wird, damit der Auslöser (9) nicht gedrückt werden kann.
- Das Sprühbild kann durch Drehen der Düse (4) an der Lanze (5) verändert werden.
- Der Reinigungsmittel-Behälter (7) kann anstelle der Lanze auf den Bajonettanschluss am Ende des Handgriffes (8) aufgesteckt werden.
- Befüllen Sie den Reinigungsmittel-Behälter mit handelsüblichem Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger o.Ä.
- Verwenden Sie Reinigungsmittel nur wo nötig, z.B. für hartnäckige Verschmutzungen oder zur Entfernung von Schimmel.
- Der Hochdruckreiniger ist womöglich auch ohne Reinigungsmittel effektiv, je nach Einstellung der Düse.

Zubehör

- Benutzen Sie ausschließlich als geeignet ausgewiesenes Zubehör. Die Verwendung nicht kompatibler Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihre Garantie erlöschen lassen.
- Verwenden Sie den Reinigungsstab (3) zur Reinigung der Düse (4) und zum Entfernen etwaiger Verstopfungen.

Wartung

Reinigung

- Halten Sie Ihr Gerät stets sauber.
- Schrauben Sie den Schlauchschnellverschluss am Wasseranschluss ab, um zur Reinigung Zugang auf den Wassereingangsfilter zu erlangen.
- Entleeren Sie jegliches Wasser vollständig aus der Pumpeinheit, bevor Sie das Gerät einlagern.

Lagerung

- Bewahren Sie dieses Gerät an einem trockenen Ort, bei Umgebungstemperaturen über 0°C auf.

Entsorgung

- Elektrowerkzeuge und andere elektrische und elektronische Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Lassen Sie sich von der zuständigen Behörde bezüglich der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektrowerkzeugen beraten.

389431_Z1MANPRO1.indd 14 16/10/2012 10:16

Silverline Tools Garantie

Dieses Silverline Produkt beinhaltet eine 3-Jahre-Garantie

Registrieren Sie dieses Produkt unter silverlinetools.com innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um die 3-Jahre-Garantie zu nutzen. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg.

Registrieren Sie Ihren Kauf

Gehen Sie zu: silverlinetools.com, wählen Sie den Link Registrierung und geben Sie Folgendes ein:

- Ihre persönlichen Angaben
- Produktdetails und Kaufinformationen

Das Garantiezertifikat wird Ihnen im PDF-Format zugeschickt. Bitte drucken Sie es aus und bewahren Sie es zusammen mit Ihrem Produkt auf.

Garantiebedingungen für Silverline Tools

Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des auf dem Kaufbeleg angegebenen Einzelhandelskaufs.

BITTE BEWAHREN SIE IHREN KAUFBELEG AUF

Falls dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf einen Defekt aufweisen sollte, bringen Sie es bitte mit Ihrem Kaufbeleg und unter Angabe des Fehlers zu dem Fachhändler, bei dem es gekauft wurde, zurück. Sie erhalten einen Ersatz oder eine Erstattung.

Falls dieses Produkt nach den 30 Tagen nach dem Kauf einen Defekt aufweist, schicken Sie es zurück an:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, U.K.

Der Garantieanspruch muss während der Garantiezeit gestellt werden.

Sie müssen den Originalkaufbeleg mit Angabe des Kaufdatums einreichen, Ihren Namen und Ihre Adresse sowie den Ort des Kaufs angeben, bevor Schritte eingeleitet werden können.

Sie müssen genaue Einzelheiten des zu behebenden Defekts angeben.

Ansprüche, die während der Garantiezeit gestellt werden, werden von Silverline Tools überprüft, um nachzuweisen, dass der Defekt durch fehlerhaftes Material oder Herstellung des Produkts bedingt ist.

Transportkosten werden nicht erstattet. Eingereichte Produkte sollten sich in einem zur Reparatur geeigneten sauberen und sicheren Zustand befinden und sorgfältig verpackt werden, damit es beim Transport nicht zu Schäden oder Verletzungen kommen kann. Wir können die Annahme ungeeigneter oder unsicherer Lieferungen verweigern.

Alle Arbeiten werden von Silverline Tools oder den von Silverline Tools ernannten Reparaturbeauftragten durchgeführt.

Die Reparatur oder der Ersatz des Produkts wird die Garantiezeit nicht erweitern.

Defekte, die von uns als unter die Garantie fallend erachtet werden, werden entweder durch kostenlose Reparatur des Werkzeugs (exklusive Transportkosten) oder durch Ersatz durch ein Werkzeug in einwandfreiem Zustand behoben.

Einbehaltene Werkzeuge oder Teile, für die ein Ersatz ausgegeben wurde, werden zu Eigentum von Silverline Tools.

Die Reparatur bzw. der Ersatz Ihres Produkts unter dieser Garantie erfolgt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher und hat keine nachteiligen Folgen auf diese.

Was abgedeckt ist:

Die Reparatur des Produkts, nachdem zur Zufriedenheit von Silverline Tools nachgewiesen wurde, dass der Defekt durch fehlerhaftes Material oder mangelhafte Arbeitsausführung während der Garantiezeit bedingt ist.

Wenn ein Ersatzteil nicht mehr erhältlich ist oder nicht mehr hergestellt wird, kann Silverline Tools es gegen einen funktionellen Ersatz austauschen.

Gebrauch des Produkts in der EU.

Was nicht abgedeckt ist:

Silverline Tools garantiert keine Reparaturen, die erforderlich sind aufgrund von:

Normale Verschleißerscheinungen, die durch einen der Bedienungsanleitung entsprechenden Gebrauch entstehen, z.B. an Messern, Bürsten, Riemen, Glühbirnen, Batterien usw.

Der Ersatz von mitgeliefertem Zubehör wie etwa Bohrspitzen, Messer, Sandpapier, Schneidscheiben und anderen zugehörigen Artikeln.

Unfallschäden, Defekte verursacht durch: unsachgemäßen Gebrauch, unzureichende Wartung oder nachlässige Bedienung bzw. Handhabung des Produkts.

Verwendung des Produkts für andere als normale häusliche Zwecke.

Produktänderungen oder -modifikationen jeglicher Art.

Durch den Gebrauch von Zubehörteilen, die keine echten Silverline Tools-Teile sind, entstandene Defekte.

Fehlerhafte Installation (außer, wenn von Silverline Tools installiert).

Reparaturen oder Änderungen, die von anderen als Silverline Tools oder seinen autorisieren Reparaturbeauftragten durchgeführt wurden.

Forderungen anderer Art als dem Recht auf Behebung von Defekten des Produkts im Rahmen dieser Bedingungen fallen nicht unter die Garantie.

EC-Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris
Bevollmächtiger: Silverline Tools
Hiermit bestätigen wir, dass der

Beschreibung: 1350-W-Hochdruckreiniger

Artikelnummer: 389431

Net installed power: 230-240V~ 50Hz 1350W
Passt sich an die folgenden Richtlinien an:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
- ROHS-Richtlinie 2011/65/EG
- Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen 2000/14/EC AS Amended by 2005/88/EC Annex III
- EN 60335-1/A13:2008, EN 60335-2-79/A2:2009, EN 62233:2008
- EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2/A2:2008, EN 61000-3-2/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

Techn. Unterlagen hinterlegt bei: Silverline Tools

Bennante Stelle: Jiangsu TUV Product Service Ltd

Ort: Shanghai, China

Datum: 27/09/12

Name des Uterzeichners:



Stellung Im Unternehmen: Director

Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ United Kingdom

389431_Z1MANPRO1.indd 15 16/10/2012 10:16

Descripción de los Símbolos

Los símbolos siguientes pueden aparecer en la placa de características de su herramienta. Éstos representan información importante sobre el producto o instrucciones relativas a su uso

Lleve protección auditiva.
Lleve protección ocular.
Lleve protección respiratoria.
Lleve casco de seguridad.

Lleve guantes de seguridad.

Lea el manual de instrucciones.

Doble aislamiento para mayor protección

Conforme a las normas de seguridad y a la legislación correspondientes.

Protección Medioambiental
Los productos eléctricos usados no se deben mezclar con la basura casera. Están sujetos al principio de recogida selectiva. Solicite información a su ayuntamiento o distribuidor sobre las opciones de reciclaje

Características técnicas

Tensión:	230 V~
Frecuencia:	50Hz
Potencia:	1350W
Presión de trabajo:	65 Bar
Presión máxima:	95 Bar
Caudal de trabajo:	6L/min
Vibración ponderada:	2.5m/s²
Incertidumbre:	1.5m/s²
Presión acústica:	92,9 dB(A)
Potencia acústica:	105 dB(A)
Peso:	5.5kg
Protección clase:	⧈
Grado de protección:	IP25

El nivel de intensidad sonora para el operador puede exceder 85 dB(A) y se recomiendan medidas de protección sonora.

Como parte de nuestro continuo programa de desarrollo de productos, las especificaciones de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso

Lea cuidadosamente y asegúrese de entender este manual y cualquier otra indicación antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones con el producto para poderlas consultar en el futuro. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este producto están completamente familiarizadas con este manual.

Incluso cuando se esté utilizando según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Utilice esta herramienta con precaución. Si no está completamente seguro de como utilizar este producto correctamente, no intente utilizarlo.

Reglas generales de seguridad relativas a las herramientas eléctricas

ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. *El no respetar estas advertencias e instrucciones puede causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.*

Conserve estas advertencias e instrucciones para referencia futura.

La expresión "herramienta eléctrica" en todas la advertencias se refiera a su herramienta eléctrica alimentada por la red eléctrica (herramienta alámbrica) o su herramienta eléctrica alimentada por baterías (herramienta inalámbrica).

Seguridad en el área de trabajo

a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** *Las áreas desordenadas y oscuras invitan a que se produzcan accidentes.*

b) **No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden incendiar el polvo o los vapores.

c) **Mantenga alejados a los niños y a las personas que estén presentes mientras esté trabajando con una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta.

Seguridad eléctrica

a) **El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con el tomacorriente. No modifique nunca el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas puestas a tierra.** *Los enchufes no modificados y los tomacorrientes coincidentes reducirán el riesgo de descargas eléctricas.*

b) **Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** El riesgo de descarga eléctrica se incrementa si su cuerpo está puesto a tierra.

c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o la humedad.** *La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descargas eléctricas.*

d) **No maltrate el cable de alimentación. No use nunca el cable de alimentación para transportar la herramienta eléctrica, tirar de ella o desenchufarla. Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor, del aceite, de los bordes afilados o de las piezas móviles.** *Los cables de alimentación dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.*

e) **Cuando utilice una herramienta eléctrica en el exterior, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores.** *La utilización de un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.*

f) **Si es inevitable trabajar con una herramienta eléctrica en lugares húmedos, use un suministro protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD).** *El uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.*

Seguridad personal

a) **Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté utilizando una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica si se encuentra cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de

389431_Z1MANPRO1.indd 16 16/10/2012 10:16

distracción mientras esté utilizando una herramienta eléctrica puede provocar lesiones corporales graves.

b) **Use equipo de protección individual. Use siempre protección ocular.** *El uso de equipamientos de seguridad tales como máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco duro y protecciones auditivas adecuadas reducirá el riesgo de lesiones corporales.*

c) **Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de enchufar la herramienta.** *Si se transportan las herramientas con el dedo en el interruptor o se enchufan con el interruptor en la posición de encendido, se invita a que se produzcan accidentes.*

d) **Quite toda llave de ajuste o de tuercas antes de encender la herramienta eléctrica.** *Una llave de tuercas o de ajuste que se ha dejado colocada en una parte móvil de la herramienta eléctrica puede causar lesiones corporales.*

e) **No adopte posturas forzadas. Manténgase en posición firme y en equilibrio en todo momento.** De este modo, podrá controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) **Vístase adecuadamente. No lleve ropa holgada ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.**La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de sistemas de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se usen correctamente.** *El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros relacionados con el polvo.*

Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para el trabajo a realizar.** *La herramienta correcta funcionará mejor y con más seguridad a la velocidad para la que se ha diseñado.*

b) **No use la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga.** *Toda herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.*

c) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o el paquete de batería de la herramienta antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento de la herramienta eléctrica.** *Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.*

d) **Guarde las herramientas eléctricas que no esté usando fuera del alcance de los niños y no deje que personas que no estén familiarizadas con ellas o estas instrucciones las utilicen.** *Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios que no hayan recibido capacitación.*

e) **Mantenga sus herramientas eléctricas. Revise que no haya piezas en movimiento mal alineadas o trabadas, piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si encuentra daños, haga reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla.** *Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas que carecen de un mantenimiento adecuado.*

f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con bordes de corte afilados son menos propensas a trabarse y son más fáciles de controlar.

g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la forma prevista para el tipo específico de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** *El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas de aquellas para las que fue diseñada podría causar une situación peligrosa.*

Servicio y reparaciones

a) **Haga que su herramienta eléctrica reciba servicio de un técnico de reparaciones calificado, utilizando únicamente piezas de recambio idénticas.** *Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.*

Instrucciones de seguridad relativas a las hidrolimpiadoras a presión

- No dirija el chorro de agua hacia personas o animales. El chorro de agua es extremadamente potente y puede provocar lesiones graves. No dirija el chorro de agua hacia el cuerpo de la bomba o hacia otro equipo eléctrico.
- Conecte un suministro continuo de agua limpia a la hidrolimpiadora. Utilizar la hidrolimpiadora sin agua o con agua sucia provocará daños en la bomba.
- Asegúrese de que el suministro de agua de la hidrolimpiadora mantiene una presión constante. Si el suministro de agua se "comparte" con otro aparato (p. ej. una lavadora), asegúrese de que el otro aparato esté apagado.
- Manipule el rociador con cuidado, no deje que la boquilla golpee contra el suelo. No permita que los tubos flexibles estén torcidos, aplastados ni tensos.
- Tenga en cuenta que el rociador producirá una fuerza de retroceso cuando la hidrolimpiadora se ponga en funcionamiento. Sujete bien el rociador con ambas manos.
- La hidrolimpiadora siempre debe utilizarse en posición vertical.
- No intente utilizar esta máquina en temperaturas inferiores a 0ºC.
- No utilice esta máquina bajo la lluvia. Mantenga secas todas las conexiones eléctricas. No permita que la máquina se moje. Nunca permita que entre agua en los orificios de ventilación.
- NUNCA conecte la hidrolimpiadora a un suministro de agua caliente, puesto que provocará un mal funcionamiento de la bomba y podría dañar esta herramienta.
- Evite lavar todo material peligroso en el suelo. Siempre elimine los residuos de manera responsable. No intente lavar a presión ningún material que pueda contener asbesto.

Características del producto

1	Entada de agua
2	Conector de manguera
3	Varilla limpiadora
4	Boquilla
5	Lanza
6	Asa de transporte
7	Botella de detergente
8	Empuñadura
9	Gatillo
10	Bloqueo de seguridad
11	Manguera de alta presión
12	Interruptor de encendido/apagado
13	Salida de alta presión

389431_Z1MANPRO1.indd 17 16/10/2012 10:16

Desembalaje y montaje de la hidrolimpiadora

- En caso de que falte alguna pieza o de que esté dañada, repárela o sustitúyala antes de montar o utilizar este producto.
- Nunca esta herramienta al suministro de agua ni al suministro eléctrico hasta que esté completamente montada y lista para usar.
- Retire todos los materiales de embalaje del producto.

Montaje de la lanza:

1. Acople la lanza (5) a la empuñadura (8) mediante el conector de bayoneta apretando firmemente ambas partes con la mano.
2. Acople el extremo pequeño de la manguera de alta presión (11) a las roscas metálicas de la empuñadura (8). Apriételas con una llave de 17 mm.
3. Desenrolle el resto de la manguera de alta presión (11), tenga cuidado para no torcer ni dañar la manguera.
4. Atornille el extremo grande de la manguera de alta presión (11) a la salida de alta presión (13) y apriete con la mano.

Suministro de agua

1. Asegúrese de que el suministro de agua esté cerrado.
2. Enrosque el conector rápido de manguera de plástico naranja a la entrada de agua (1) y apriete con la mano.
3. Conecte la manguera. Oirá un clic cuando las dos partes estén conectadas. Compruebe que estén correctamente conectadas tirando suavemente de la manguera.

NOTA: Se recomienda conectar una válvula de retención (no suministrada) entre la manguera de la hidrolimpiadora y el grifo para evitar contaminar el suministro de agua, especialmente esté utilizando detergentes.

Instrucciones de funcionamiento

1. Compruebe que el interruptor (12) esté ajustado en la posición “O” – Off.
2. Abra el suministro de agua.
3. Compruebe las conexiones del suministro de agua y asegúrese de que no haya fugas. Arregle cualquier fuga antes de continuar.
4. Desate el cable de alimentación y extiéndalo por completo. Conecte la herramienta a la red eléctrica.
5. Encienda la hidrolimpiadora girando el interruptor (12) en la posición “I”.
6. Sujete la lanza firmemente con ambas manos.
7. No apunte a ninguna persona ni objeto y suelte el bloqueo de seguridad (10).
8. Apriete el gatillo (9) por completo.
9. Para detener la limpiadora a presión, suelte el gatillo (9).

- NOTA: Durante el primer uso el agua no fluirá de manera uniforme. Habrá aire en la manguera y se liberará a los pocos minutos de su uso.
- Cuando no se esté utilizando, active el bloqueo de seguridad (10) para que el gatillo (9) no pueda accionarse.
- El patrón de pulverización se puede ajustar sujetando la lanza (5) y girando la boquilla (4).
- La botella para detergente (7) se puede acoplar en lugar de la lanza (5) apretándola mediante el conector de bayoneta.
- Utilice solamente detergente cuando necesite quitar moho o manchas.
- En algunos casos, ajustar la boquilla correctamente le permitirá realizar tareas de limpieza sin necesidad de utilizar detergentes.

Accesorios

- Utilice sólo accesorios aprobados con este producto. El uso de cualquier accesorio podría anular su garantía y ser peligroso.
- Utilice la varilla limpiadora (3) para eliminar cualquier obstrucción de la boquilla (4).

Mantenimiento

Limpieza

- Mantenga la máquina limpia en todo momento.
- Para limpiar el filtro de suministro de agua deberá desenroscar antes el conector rápido de manguera.
- Antes de guardar la máquina, extraiga toda el agua de la bomba.

Almacenaje

- Guarde siempre esta herramienta en un lugar seco con una temperatura superior a 0ºC.

Eliminación

- No elimine sus herramientas, aparatos eléctricos o electrónicos junto con la basura convencional.
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos para más información sobre cómo eliminar este tipo de herramientas correctamente.

389431_Z1MANPRO1.indd 18 16/10/2012 10:16

Garantía de Silverline Tools

Este producto Silverline viene con una garantía de 3 años

Registre el producto en silverlinetools.com antes de que transcurran 30 días a partir de la fecha de compra para poder acogerse a la garantía de 3 años. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra que consta en el comprobante.

Registro de la compra

Visite: silverlinetools.com y seleccione el botón de registro, introduciendo:

- Sus datos personales
- Detalles del producto e información de compra

El Certificado de Garantía le será enviado en formato PDF. Imprímalo y guárdelo con el producto.

Condiciones

El periodo de garantía entra en vigor en la fecha de compra que consta en el recibo de ventas.

GUARDE EL RECIBO DE VENTAS

En caso de que el producto se averíe antes de que transcurran 30 días desde la fecha de compra, devuélvalo al distribuidor donde lo compró, junto con el recibo y los detalles de la avería. Recibirá una sustitución o un reembolso.

Si el producto se avería después de que transcurran 30 días desde la fecha de compra, devuélvalo a:

Centro de Servicio de Silverline Tools
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, Reino Unido

La reclamación bajo garantía debe presentarse durante el periodo de garantía.

Antes de poder realizar cualquier trabajo de reparación, deberá entregar el recibo de compra original en el que se indica la fecha de compra, su nombre, dirección y el lugar donde lo adquirió.

También deberá indicar claramente los detalles del fallo a reparar.

Las reclamaciones presentadas dentro del periodo de garantía deberán ser verificadas por Silverline Tools con el fin de establecer si las deficiencias son consecuencia de los materiales o de la mano de obra del producto.

Los gastos de transporte no son reembolsables. Todo producto a devolver deberá estar en un estado limpio y seguro para su reparación, debiendo empaquetarse cuidadosamente con el fin de prevenir daños o lesiones durante el transporte. Nos reservamos el derecho a rechazar envíos incorrectos o inseguros.

Todas las reparaciones serán realizadas por Silverline Tools o sus agentes de reparación autorizados.

La reparación o sustitución del producto no prolongará el periodo de garantía.

Los defectos reconocidos por nosotros como cubiertos por la garantía serán corregidos reparando la herramienta, sin cargo alguno (salvo los gastos de envío), o bien sustituyéndola por una herramienta en perfecto estado de funcionamiento.

Las herramientas o piezas retenidas que hayan sido sustituidas serán propiedad de Silverline Tools.

La reparación o sustitución del producto bajo garantía aporta beneficios adicionales a sus derechos legales como consumidor, sin afectarlos.

Qué está cubierto:

La reparación del producto, si se puede comprobar a satisfacción de Silverline Tools que las deficiencias se deben a materiales o mano de obra defectuosos dentro del periodo de garantía.

En caso de que cualquier pieza no estuviera disponible o estuviera fuera de fabricación, Silverline Tools la sustituirá por una pieza funcional.

Uso del producto en la Unión Europea.

Qué no está cubierto:

Silverline Tools no garantiza las reparaciones necesarias como consecuencia de:

Desgaste normal por uso en cumplimiento de las instrucciones de por ejemplo hojas, escobillas, correas, bombillas, baterías, etc...

La sustitución de cualquier accesorio suministrado: brocas, hojas, papel de lija, discos de corte y otras piezas relacionadas.

Daño accidental, averías debidas a uso o cuidado negligente, uso incorrecto, negligencia, funcionamiento o manejo indebido del producto.

El uso del producto para un fin distinto al normal doméstico.

Cualquier cambio o modificación del producto.

El uso de piezas y accesorios que no sean recambios originales de Silverline Tools.

Instalación incorrecta (excepto si fue realizada por Silverline Tools).

Reparaciones o alteraciones realizadas por agentes distintos a Silverline Tools o sus agentes de reparación autorizados.

Las reclamaciones distintas al derecho a corrección de fallos en la herramienta indicados en las presentes condiciones de garantía no están cubiertas por ella.

Declaración “CE” de Conformidad

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

Autorizad por: Silverline Tools

Declara que bajo su única responsabilidad que la maquina,

Descripción: Hidrolimpiadora 1350 W

Código del producto: 389431

Potencia neta instalada: 230-240V~ 50Hz 1350W

Se halla en conformidad con la Directiva:

- Directiva de máquinas 2006/42/CE
- Directiva de baja tensión 2006/95/CE
- Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
- Directiva ROHS 2011/65/CE
- Emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre 2000/14/CE AS Amended by 2005/88/CE Annex III
- EN 60335-1/A13:2008, EN 60335-2-79/A2:2009, EN 62233:2008
- EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2/A2:2008, EN 61000-3-2/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

La documentación técnica se guarda por: Silverline Tools

Organismo notificado: Jiangsu TUV Product Service Ltd

Lugar de declaración: Shanghai, China

Fecha: 27/09/12

Identificación del signatario:

Cargo: Director

Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ United Kingdom

389431_Z1MANPRO1.indd 19 16/10/2012 10:16

Descrizione dei Simboli

La targhetta identificativa del vostro elettroutensile potrebbe riportare dei simboli. Tali simboli sono una rappresentazione grafica che mira a evidenziare importanti informazioni sul prodotto o istruzioni per il suo utilizzo corretto e sicuro.

Indossare protezioni per l'udito.
Indossare protezioni per gli occhi.
Indossare una protezione per le vie respiratorie.
Indossare una protezione per la testa.

Indossare protezioni per le mani.

Leggere le istruzioni operative.

Doppio isolamento per una protezione supplementare.

CE Il prodotto è conforme alle vigenti normative e norme di sicurezza applicabili.

Protezione Ambientale
Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto, una volta diventato inservibile, non deve essere gettato tra i rifiuti domestici ma conferito ad un centro di raccolta differenziata per apparecchi elettrici ed elettronici oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di apparecchio sostitutivo.

Caratteristiche tecniche

Tensione:	230V~
Frequenza:	50Hz
Potenza:	1350W
Pressione di esercizio:	65 Bar
Massima pressione:	95 Bar
Portata d'esercizio:	6L/min
Vibrazione ponderata:	2.5m/s²
Incertezza:	1.5m/s²
Pressione acustica:	92,9 dB(A)
Potenza acustica:	105 dB(A)
Peso:	5.5kg
Classe di protezione:	⧈
Grado di protezione:	IP25

Il livello di intensità del suono per l'operatore può superare 85dB (A) e le misure di protezione contro il rumore sono necessarie.

Silverline è costantemente impegnata nello sviluppo dei suoi prodotti e pertanto le caratteristiche tecniche dell'utensile potrebbero variare senza preavviso.

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere attentamente e familiarizzare con le istruzioni contenute nel presente manuale e sulle etichette riportate sul prodotto. Il presente manuale delle istruzioni deve essere tenuto sempre assieme al prodotto, per consentire una rapida consultazione in futuro. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutto il personale addetto al suo impiego abbia letto e familiarizzato con le informazioni contenute nel presente manuale.

Anche quando utilizzato secondo le raccomandazioni prescritte, l'impiego del prodotto comporta comunque dei rischi residui non eliminabili. Si raccomanda pertanto di adottare la massima cautela durante l'utilizzo del prodotto. Evitare di utilizzare il prodotto in caso di dubbi o incertezze sulle corrette modalità di utilizzo.

Norme generali di sicurezza

AVVERTENZA: Leggere ed assimilare tutte le istruzioni. *La non osservanza delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.*

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine "elettroutensile" si riferisce all'utensile a rete fissa (con filo) o un utensile a batteria (senza filo).

Area di lavoro

a) **Mantenere l'area di lavoro pulita e adeguatamente illuminata.** *Il disordine e le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.*

b) **Non usare gli elettroutensili in presenza di atmosfere esplosive, come liquidi, gas e polveri infiammabili.** *Gli elettroutensili producono scintille che potrebbero accendere le polveri o i fumi.*

c) **Tenere altre persone e i bambini a distanza di sicurezza durante l'impiego dell'utensile elettrico.** *Eventuali distrazioni potrebbero far perdere il controllo dell'utensile all'operatore.*

Sicurezza elettrica

a) **Le spine degli elettroutensili devono essere compatibili con le prese di corrente.** *Non modificare in alcun modo la spina dell'elettroutensile. Non usare adattatori con gli elettroutensili dotati di collegamento di messa a terra. L'uso delle spine originali non modificate e delle prese corrispondenti ridurrà il rischio di scosse elettriche.*

b) **Evitare il contatto del corpo con le superfici collegate a massa come i tubi, i radiatori, le cucine e i frigoriferi.** *Se il corpo dell'operatore è collegato alla terra o alla massa il rischio di scosse elettriche è maggiore.*

c) **Non esporre gli elettroutensili alla pioggia e non lasciarli in ambienti umidi o bagnati.** *L'ingresso dell'acqua in una macchina utensile aumenta il rischio di scosse elettriche.*

d) **Non usare il cavo in modo improprio. Non afferrare mai il cavo per trasportare, tirare o staccare l'elettroutensile dalla presa di corrente.** *Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, e sostanze affini, bordi appuntiti o parti in movimento. I cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.*

e) **Qualora si voglia usare l'utensile all'aperto, usare cavi di prolunga compatibili con l'uso in ambienti esterni.** *Un cavo idoneo all'uso in ambienti esterni riduce il rischio di scosse elettriche.*

f) **Se l'utilizzo di un elettroutensile in ambiente umido è inevitabile, utilizzare una fonte di alimentazione protetta da un dispositivo differenziale.** L'uso di un dispositivo differenziale riduce notevolmente il rischio di scosse elettriche.
NOTA: Il termine "dispositivo di corrente residua (RCD)" può essere sostituito con il termine "dispersione verso terra del circuito (GFCI)" o "dispersione a terra interruttore (ELCB)".

Sicurezza personale

a) **Quando si usa un elettroutensile lavorare sempre con la massima attenzione e concentrazione, lasciandosi guidare dal buon senso. Non usare mai un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di medicinali e/o sostanze alcoliche o stupefacenti.** *Quando si usa un elettroutensile un attimo di distrazione è sufficiente*

389431_Z1MANPRO1.indd 20 16/10/2012 10:17

a causare gravi lesioni alle persone.

b) **Usare dispositivi per la protezione personale. Indossare sempre protezioni per gli occhi.** *I dispositivi per la sicurezza personale, come le mascherine antipolvere, le calzature di sicurezza antiscivolo, il casco e la cuffia, se usati in maniera appropriata, riducono i rischi di lesioni alle persone.*

c) **Evitare l'avviamento accidentale. Garantire che l'interruttore è in posizione arresto (OFF) prima di attaccare la presa.** *Trasportare gli elettroutensili con il dito al di sopra dell'interruttore o attaccando l'elettroutensile con l'interruttore acceso, aumenta il rischio di accidenti.*

d) **Rimuovere tutte le chiavi di regolazione e le chiavi inglesi prima di accendere l'elettroutensile.** *Una chiave inglese o una chiave di regolazione collegata a una parte in movimento dell'elettroutensile potrebbe causare lesioni alle persone.*

e) **Non andare oltre l'altezza consentita. In qualsiasi momento mantenere i piedi poggiati su superfici solide e un punto di appoggio sicuro.** *Un buon equilibrio consente di avere il massimo controllo sull'elettroutensile nelle situazioni inaspettate.*

f) **Vestirsi con abbigliamento adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli.**Tenere i capelli, vestiti e guanti lontano da parti in movimento.

g) **Se il dispositivo utilizzato è dotato di bocchetta per l'aspirazione della polvere accertarsi che sia collegato e utilizzato correttamente.** L'uso di tali dispositivi riduce i rischi correlati alle polveri.

Maneggio ed impiego accurato di utensili elettrici

a) **Non forzare l'elettroutensile. Usare sempre l'elettroutensile corretto per il lavoro da eseguire.** *L'elettroutensile corretto sarà in grado di svolgere il lavoro in modo più efficiente e sicuro nell'ambito della gamma di potenza indicata.*

b) **Non usare l'elettroutensile se l'interruttore di accensione non si accende e si spegne.** *Gli elettroutensili con un interruttore di accensione difettoso sono pericolosi e devono essere riparati immediatamente.*

c) **Staccare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire gli accessori o riporre gli attrezzi a motore.** *Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio involontario.*

d) **Conservare l'elettroutensile fuori dalla portata dei bambini e non lasciare che venga utilizzato da persone non adeguatamente addestrate e competenti nell'uso degli elettroutensili o che non abbiano letto questo manuale di istruzioni.** *Gli elettroutensili diventano estremamente pericolosi nelle mani di persone non addestrate.*

e) **Mantenere gli elettroutensili. Controllare per disallineamento o la legatura delle parti in movimento, la rottura di parti e altre condizioni che possono influire il funzionamento dell'apparecchio. In caso di danneggiamento, fare riparare prima dell'uso.** *Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione dell'utensile.*

f) **Mantenere le lame pulite e affilate.** *Gli utensili da taglio tenuti in buone condizioni operative e con i bordi taglienti affilati sono meno soggetti a bloccarsi e più facili da controllare.*

g) **Utilizzare l'elettroutensile e tutti i componenti e gli accessori in conformità con le istruzioni di questo manuale e nella maniera prevista per ciascun tipo di utensile, tenendo conto delle condizioni lavorative e del compito da eseguire.** *L'utilizzo degli elettroutensili per fini diversi da quelli previsti rappresenta un rischio per le persone.*

Assistenza

a) **Qualsiasi intervento sull'elettroutensile deve essere eseguito da personale qualificato utilizzando unicamente pezzi di ricambio compatibili e approvati.** *Ciò garantisce la sicurezza dell'utensile elettrico.*

Raccomandazioni di sicurezza per la pulitrice a pressione

- Non dirigere mai il getto d'acqua contro persone o animali. Il getto d'acqua è estremamente potente e può causare gravi ferimenti. Non dirigere il getto d'acqua direttamente sul corpo pompa o su altri apparecchi elettrici.
- Collegare sempre la pulitrice a pressione a una fonte di alimentazione d'acqua pulita in grado di garantire un flusso di alimentazione continuo. Il funzionamento della pulitrice a pressione senza acqua o con acqua sporca causa il danneggiamento permanente della pompa.
- Assicurarsi che la fonte di alimentazione dell'acqua della pulitrice a pressione sia in grado di garantire una pressione costante. Se la fonte di alimentazione dell'acqua è "condivisa" con altre macchine (per esempio lavatrici), assicurarsi sempre che gli altri macchinari siano spenti.
- Utilizzare la lancia con estrema attenzione; evitare il contatto dell'ugello di irrorazione con il terreno. Evitare di torcere, piegare o tirare i tubi flessibili.
- È importante considerare che la lancia subisce un effetto di ritorno nel momento in cui viene azionata la pulitrice a pressione. Sorreggere la lancia in modo sicuro.
- La pulitrice a pressione deve essere sempre utilizzata in posizione verticale.
- Non cercare di utilizzare questo prodotto in presenza di temperature al di sotto di 0˚C.
- Non usare questo prodotto sotto la pioggia. Mantenere sempre asciutti i collegamenti elettrici. Evitare gli accumuli di umidità nel prodotto. Impedire sempre il passaggio dell'acqua dai fori di ventilazione.
- NON COLLEGARE MAI la pulitrice a pressione a una fonte di alimentazione d'acqua calda; ciò potrebbe causare il malfunzionamento e il danneggiamento permanente della pompa.
- Evitare accuratamente che eventuali sostanze pericolose vengano sparse per terra. Smaltire i rifiuti in modo responsabile. Non cercare di lavare a pressione i materiali che si sospetta possano contenere amianto.

Conoscenza del prodotto

1	Presa ad Ingresso Acqua
2	Connettore Tubo
3	Perno di pulizia
4	Ugello
5	Lancia
6	Maniglia di Trasporto
7	Detergente
8	Maniglia
9	Grilletto
10	Dispositivo di sicurezza a blocco
11	Tubo ad alta pressione
12	Intterrutore On/Off
13	Fuori uscita ad alta pressione

389431_Z1MANPRO1.indd 21 16/10/2012 10:17

Disimballaggio e montaggio dell'idropulitrice

- In caso di parti danneggiate o mancanti, riparate o sostituite queste parti prima di montare o di usare questo prodotto
- Non collegare l'idropulitrice all'acqua, o all'alimentazione elettrica fino a quando non sia completamente assemblata e pronta per l'uso
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio del prodotto

Assemblaggio Lancia

1. Fissare la lancia (5) inserendola nella presa a baionetta della maniglia (8) e bloccandoli insieme.
2. Collegare l'estremità più piccola del tubo ad alta pressione (11) alle filettature di ottone sulla maniglia come mostrato nel diagramma. Stringere con una chiave di 17 mm
3. Srotolare il resto del tubo ad alta pressione, facendo attenzione a non danneggiare il tubo se il nastro deve essere tagliato per rimuovere
4. Avvitare l'estremità più grande del tubo ad alta pressione all'uscita di alta pressione (13) e serrare solo a mano

Collegamento all'approvvigionamento idrico

1. Assicurarsi che l'alimentazione dell'acqua è chiuso
2. Avvitare il raccordo del tubo arancione rapido in plastica all'ingresso d'acqua (1) e serrare a mano
3. Collegare il tubo. Si sentirà un click quando le due parti si collegono. Controllare il collegamento con un leggero tiro del tubo

NB: E 'consigliato un disconnettore o valvola di non ritorno (non in dotazione) è montato tra il tubo di lavaggio a pressione e il rubinetto per evitare il riflusso di contaminare l'alimentazione dell'acqua, specialmente se si utilizza il detersivo con l'idropulitrice.

Funzionamento dell'idropulitrice

1. Controllare che l'interruttore On / Off (12) è impostato su "O" - posizione Off.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua
3. Controllare i collegamenti di approvvigionamento idrico, e assicurarsi che non ci siano perdite. Eliminare eventuali perdite prima di procedere
4. Slegare il cavo di alimentazione ed estendere completamente. Collegarlo a una presa di rete.
5. Accendere ruotando l'interruttore On / Off (12) su "I"
6. Tenere la lancia montata saldamente con entrambe le mani
7. Tenere lontano da qualsiasi persona o oggetto e disattivare il blocco di sicurezza attiva (10)
8. Premere il grilletto (9) completamente
9. Per interrompere l'idropulitrice, rilasciare il grilletto (9)

NB: Al primo utilizzo l'acqua non scorrerà in modo uniforme. Ci sarà aria nel tubo e tubi, che si libera dopo l'uso di pochi minuti

- Quando non è in uso, inserire il dispositivo di sicurezza a blocco (10) in modo che il grilletto (9) non può essere premuto
- La configurazione di spruzzo può essere regolata tenendo la lancia (5) e ruotando il boccaglio (4)
- Il flacone di detergente (7) può essere collegato al posto della lancia inserendo l'innesto a baionetta del detersivo nella presa a baionetta della lancia e bloccare insieme
- Riempire la bottiglia di detergente con detersivo standard di lavaggio a pressione o simili
- Se possibile, utilizzare solo detergenti quando necessario, ad esempio, sulle macchie difficili o per l'uccisione di muffe e funghi
- Se possibile l'idropulitrice sarà efficace senza detersivo, per esempio su dell'impostazione ugello

Accessori

- Utilizzare solo accessori approvati con questo prodotto. L'uso di qualsiasi altra cosa potrebbe invalidare la garanzia e potrebbe essere pericoloso
- Usare il perno di pulizia (3) per rimuovere eventuali blocchi dal ugello (4)

Manutenzione

Pulizia

- Tenere la macchina pulita in ogni momento
- Per accedere e pulire il filtro di erogazione, svitare il raccordo del tubo rapido
- Lasciare sempre che tutta l'acqua presente sia scaricata dalla pompa prima di conservarla

Conservazione

- Conservare sempre la macchina in un luogo asciutto che non scenda al di sotto di 0 ˚C

Smaltimento

- Non gettare le apparecchiature elettriche, o altri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con i rifiuti domestici
- Rivolgersi alle autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti per informazioni sul modo corretto di gettare le apparecchiature

389431_Z1MANPRO1.indd 22 16/10/2012 10:17

Garanzia Silverline Tools

Questo prodotto Silverline è protetto da una garanzia di 3 anni

Per attivare la garanzia di 3 anni è necessario registrate il prodotto sul sito silverlinetools.com entro 30 giorni dalla data d'acquisto. La data d'inizio del periodo di garanzia corrisponde alla data d'acquisto riportata sullo scontrino di vendita.

Registrazione dell'acquisto

Accedere al sito: silverlinetools.com e selezionare il tasto Registrazione per inserire:

- Informazioni personali
- Dettagli del prodotto e informazioni sull'acquisto

Il Certificato di Garanzia sarà inviato per posta elettronica nel formato PDF. Si prega di stampare e conservare il Certificato insieme alla ricevuta d'acquisto.

Condizioni Della Garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data dell'acquisto presso il rivenditore indicata sulla ricevuta d'acquisto.

SI PREGA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO

Nel caso in cui il prodotto risultasse difettoso entro 30 giorni dalla data d'acquisto, sarà necessario restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato, presentando la ricevuta e spiegando chiaramente la natura del difetto riscontrato. Il prodotto difettoso sarà sostituito o sarà rimborsato l'importo d'acquisto.

Nel caso in cui il prodotto risultasse difettoso dopo 30 giorni dalla data d'acquisto, sarà necessario inviare una richiesta di indennizzo in garanzia a:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, GB

Le richieste di indennizzo devono essere presentate durante il periodo della garanzia.

Affinché la richiesta sia approvata, è necessario presentare anche la ricevuta d'acquisto originale, indicante il luogo e la data dell'acquisto del prodotto e il proprio nome e indirizzo.

Sarà necessario inoltre fornire una descrizione dettagliata del guasto riscontrato.

Le richieste effettuate durante il periodo di garanzia saranno verificate da Silverline Tools per stabilire se il difetto del prodotto è dovuto a problemi di materiali o di lavorazione.

Le spese di spedizione non saranno rimborsate. Tutti i prodotti devono essere spediti puliti e in condizioni tali da garantire l'esecuzione della riparazione in modo sicuro. I prodotti devono essere imballati con cura per evitare danni o lesioni durante il trasporto. Silverline Tools si riserva il diritto di non accettare prodotti spediti in condizioni non idonee o non sicure.

Le riparazioni saranno eseguite da Silverline Tools o da un centro di riparazione autorizzato.

La riparazione o la sostituzione del prodotto non estende o rinnova il periodo di garanzia.

Nel caso in cui determini che il prodotto e il difetto riscontrato sono coperti dalla garanzia, Silverline Tools provvederà a riparare l'utensile gratuitamente (esclusi i costi di spedizione) o, a propria discrezione, a sostituirlo con un nuovo utensile.

Gli utensili o le parti trattenuti da Silverline Tools in cambio di un prodotto o componente sostitutivo diventano proprietà di Silverline Tools.

La riparazione o la sostituzione di un prodotto in garanzia estende i diritti del consumatore previsti per legge, senza modificarli.

Cosa copre la garanzia:

La riparazione del prodotto, nel caso in cui Silverline Tools determini che il problema sia dovuto a difetti dei materiali o difetti di lavorazione riscontrati durante il periodo della garanzia.

Nel caso in cui un componente non sia più disponibile o fuori produzione, Silverline Tools si riserva il diritto di sostituirlo con un componente adeguato.

Prodotti acquistati e utilizzati all'interno dell'Unione Europea.

Cosa non copre la garanzia:

La Garanzia Silverline Tools non copre le riparazioni se il difetto è stato causato da:

La normale usura dei componenti per via dell'utilizzo del prodotto come indicato nelle istruzioni d'uso (ad esempio, lame, spazzole, cinghie, lampadine, batterie, ecc.).

La sostituzione di accessori forniti a corredo, come ad esempio punte, lame, fogli abrasivi, dischi di taglio e altri componenti correlati.

I danni accidentali, causati dall'uso improprio, dall'abuso e dalla manipolazione, conservazione e cura inadeguata dell'utensile da parte del proprietario.

L'uso del prodotto per fini non domestici.

La modifica o alterazione del prodotto.

Difetti causati dall'uso di parti e accessori che non siano componenti originali Silverline Tools.

Installazione difettosa (fatto salvo quando l'installazione viene eseguita da Silverline Tools).

Riparazioni o alterazioni eseguite da terze parti che non siano la Silverline Tools o i centri di riparazione autorizzati da quest'ultima.

Silverline Tools non fornisce alcuna garanzia per le richieste formulate per la correzione dei difetti dell'utensile oggetto della garanzia fatto salvo per quanto previsto nelle condizioni di cui sopra.

EC Dechiarazione di Confirmitá

Il sottoscritto: Mr Darrell Morris

ome autorizzato di: Silverline Tools

Dichiare che

Descrizione: Idropulitrice 1350W

Codice di modello: 389431

Potere installato rete: 230-240V~ 50Hz 1350W

Si conforma all' indirizzamento:

- DIRETTIVA SULLE MACCHINE 2006/42/CE
- DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2006/95/CE
- DIRETTIVA SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 2004/108/CE
- DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
- DIRETTIVA SULLE EMISSIONI ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO 2000/14/CE AS Amended by 2005/88/CE Annex III
- EN 60335-1/A13:2008, EN 60335-2-79/A2:2009, EN 62233:2008
- EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2/A2:2008, EN 61000-3-2/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

Il documentazione tecnico é mantenuto di: Silverline Tools

Corpo informato: Jiangsu TUV Product Service Ltd

Posto di dichiarazione: Shanghai, China

Data: 27/09/12

Firmato Vicino:



Posizione lavorativa: Director

Nome e indirizzo di fabbricante oppure persona autorizzata:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ United Kingdom

389431_Z1MANPRO1.indd 23 16/10/2012 10:17

Beschrijving Symbolens

Op het gegevensplaatje van uw gereedschap kunnen zich symbolen bevinden. Deze symbolen belangrijke informatie over het product of instructies voor het gebruik.

Draag gehoorbescherming.
Draag een veiligheidsbril
Draag een stofmasker
Draag een veiligheidshelm

Draag handschoenen

Lees de handleiding

Dubbel geïsoleerd voor extra bescherming

Woldoet aan de relevante wetgeving en veiligheidsnormen

Bescherming Van Het Milieu
Elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met het normale huisvuil. Indien de mogelijkheid bestaat, dient u het product te recyclen. Vraag uw gemeente of winkelier om advies betreffende recyclen

Specificatie

Spanning	230 V~
Frequentie:	50Hz
Vermogen:	1350W
Werkdruk	65 bar
Max. druk:	95 bar
Waterstroming	Min. 6 l/min
Trilling	2,5 m/s2
Geluidsdrukniveau:	92,9 dB (A)
Geluidsvermogen:	98dB(A)
Onzekerheid:	105 dB (A)
Gewicht:	5.5kg
Beschermingsklasse:	⧈
Graad van bescherming:	IP25

De geluidsintensiteit voor de bediener kan 85 dB(A) overschrijden en de gehoorbescherming is noodzakelijk.

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Lees deze handleiding en alle etiketten op het gereedschap voor gebruik zorgvuldig na. Bewaar deze handleiding bij het product voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat alle gebruikers de handleiding volledig hebben doorgenomen en begrijpen.

Zelfs indien het gereedschap volgens de aanwijzingen wordt gebruikt, is het onmogelijk om alle risicofactoren te elimineren. Wees dus voorzichtig. Gebruik dit gereedschap niet als u twijfelt aan de juiste en veilige gebruikswijze.

Algemene veiligheid voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING Lees alle bediening- en veiligheidsvoorschriften. *Het niet opvolgen van alle voorschriften die hieronder vermeld staan, kan resulteren in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.*

Bewaar deze voorschriften voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in alle hieronder vermelde waarschuwingen heeft betrekking op uw elektrische gereedschap dat op de stroom is aangesloten (met een snoer) of met een accu wordt gevoed (snoerloos).

Veiligheid in de werkruimte

a) **Houd de werkruimte schoon en zorg voor een goede verlichting.** *Rommelige en donkere ruimtes leiden vaak tot ongelukken.*

b) **Werk niet met elektrisch gereedschap in explosieve omgevingen, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** *Elektrisch gereedschap brengt vonken teweeg die stof of dampen kunnen doen ontbranden.*

c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u elektrisch gereedschap bedient.** *Door afleiding kunt u de controle over het gereedschap verliezen.*

Elektrische veiligheid

a) **De stekkers van het elektrische gereedschap moeten passen bij het stopcontact. Pas de stekker niet aan. Gebruik geen adapterstekkers bij geaard elektrisch gereedschap.** *Het gebruik van ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten vermindert het risico op een elektrische schok.*

b) **Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** *Het risico op een elektrische schok neemt toe als uw lichaam geaard wordt.*

c) **Laat elektrisch gereedschap niet nat worden.** *Wanneer elektrisch gereedschap nat wordt, neemt het risico op een elektrische schok toe.*

d) **Beschadig het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te trekken of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** *Een beschadigde of in de knoop geraakte snoer verhoogt het risico op een elektrische schok toe.*

e) **Wanneer u elektrisch gereedschap buiten gebruikt, maak dan gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.** *Gebruik een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis om het risico op een elektrische schok te verminderen.*

f) **Indien het onvermijdelijk is elektrisch gereedschap te gebruiken in een vochtige omgeving, gebruik dan een energiebron met een aardlek beveiliging (Residual Currency Device).** *Het gebruik van een RCD vermindert het risico op een elektrische schok.*

Persoonlijke veiligheid

a) **Blijf alert en gebruik uw gezonde verstand wanneer u elektrisch gereedschap bedient. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** *Onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.*

b) **Maak gebruik van persoonlijke bescherming. Draag altijd een veiligheidsbril.** *Passende bescherming voor de omstandigheden,*

389431_Z1MANPRO1.indd 24 16/10/2012 10:17

zoals een stofmasker, niet-slippende veiligheidsschoenen een helm of gehoorbescherming, vermindert het risico op persoonlijk letsel.

c) **Zorg ervoor dat het apparaat niet per ongeluk wordt gestart. Controleer of de schakelaar in de 'uit' stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.** *Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het aansluiten op de stroom van elektrisch gereedschap met de schakelaar ingeschakeld kan tot ongelukken leiden.*

d) **Verwijder alle stel- of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** *Een moer- of stelsleutel die zich op een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap bevindt, kan leiden tot letsel.*

e) **Reik niet te ver. Blijf altijd stevig en in balans staan.** *Zo houdt u meer controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.*

f) **Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** *Loshangende kleding, sieraden en los hangende haren kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.*

g) **Als er onderdelen voor stofafvoer- en stofverzameling worden meegeleverd, sluit deze dan aan en gebruik deze op de juiste wijze.** *Het gebruik van deze onderdelen kan het risico op stofgerelateerde ongelukken verminderen.*

Gebruik en verzorging van elektrisch gereedschap

a) **Forceer elektrisch gereedschap niet. Gebruik elektrisch gereedschap dat geschikt is voor het werk dat u wilt uitvoeren.** *Geschikt elektrisch gereedschap werkt beter en veiliger op een passende snelheid.*

b) **Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar van het apparaat niet in- en uitschakelt.** *Elektrisch gereedschap dat niet bediend kan worden met de schakelaar is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.*

c) **Haal de stekker uit het stopcontact voordat u instellingen aanpast, toebehoren verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt.** *Dergelijke voorzorgsmaatregelen verminderen het risico op het per ongeluk starten van het elektrische gereedschap.*

d) **Berg elektrisch gereedschap dat niet in gebruik is op buiten bereik van kinderen en laat mensen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of met deze instructies het elektrische gereedschap niet bedienen.** *Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.*

e) **Onderhoud uw elektrisch gereedschap. Controleer op foutieve uitlijning of het vastslaan van bewegende delen, gebroken onderdelen en elke andere afwijking die de werking van het elektrische gereedschap zou kunnen beïnvloeden. Indien het elektrische gereedschap beschadigd is, moet u het laten repareren voordat u het weer gebruikt.** *Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.*

f) **Houd snijwerktuigen scherp en schoon.** *Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe messen slaan minder snel vast en zijn gemakkelijker te bedienen.*

g) **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en onderdelen, etc. volgens deze instructies en volgens bestemming voor het specifieke type elektrisch gereedschap, en houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk.** Gebruik van elektrisch gereedschap voor werkzaamheden die verschillen van die waarvoor het apparaat bestemd is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Onderhoud

a) **Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde vakman en gebruik alleen identieke vervangstukken.** *Zo bent u er zeker van dat de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd blijft.*

Veiligheid hogedrukspuit

- Gebruik deze machine niet in de regen. Scherm alle elektrische aansluitingen af tegen vocht.
- Zorg ervoor dat de machine niet nat wordt en er geen water in de ventilatiegaten komt
- Gebruik deze machine niet bij temperaturen onder 0˚C
- De hogedrukspuit moet altijd aangesloten zijn op een constante toevoer van schoon water. Het drooglopen van de hogedrukspuit, of het gebruik van verontreinigt water, kan permanente schade aan de pomp veroorzaken
- Zorg ervoor dat de druk van de watertoevoer naar de hogedrukspuit constant is. Wanneer de watertoevoer "gedeeld" wordt met een ander apparaat (bijv. een wasmachine), moet u ervoor zorgen dat het andere apparaat uitgeschakeld is
- De hogedrukspuit moet altijd in een rechtopstaande positie worden gebruikt
- Houd er bij de bediening van de hogedrukreiniger rekening mee dat de lans een terugslag heeft. Houd de lans stevig vast
- Richt de waterstraal nooit rechtstreeks op mensen of dieren. De waterstraal is extreem krachtig en kan ernstig letsel veroorzaken. Richt de waterstraal niet op de behuizing van de pomp of op andere elektrische apparaten
- Hanteer de lans voorzichtig en vermijd contact tussen de spuitmond en de grond. Zorg ervoor dat de slangen niet verdraaid, verkreukeld of verwrongen raken
- Zorg ervoor dat bij het reinigingsproces geen gevaarlijke materialen in de grond terecht komen. Ga verantwoordelijk om met de afvalverwijdering. Reinig geen materialen onder hoge druk die mogelijk asbest bevatten

Productbeschrijving

1	Waterinlaat
2	Slangaansluiting
3	Schoonmaakpin
4	Mondstuk
5	Lans
6	Draaghandvat
7	Reinigingsmiddelfles
8	Handvat
9	Trekker
10	Uit-stand beveiligingsvergrendeling
11	Hogedrukslang
12	Aan/uitschakelaar
13	Hogedrukuitlaat

389431_Z1MANPRO1.indd 25 16/10/2012 10:17

Het uitpakken en monteren van uw hogedrukreiniger

- Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, zorg dan dat deze vervangen worden voor u dit product gebruikt
- Sluit de machine niet op de water- en/of stroombron aan voordat deze volledig is samengesteld en klaar is voor gebruik
- Verwijder al de verpakking van het product

Lans samenstelling

1. Bevestig de lans (5) door deze in de bajonet sluiting van het handvat (8) te plaatsen en deze samen te vergrendelen
2. Bevestig de smalle zijde van de slang (11) op het handvat als afgebeeld in het diagram. Draai met behulp van een 17 mm moersleutel vast
3. Ontrol de rest van de slang, en beschadig de slang niet wanneer de tape losgesneden moet worden
4. Schroef de grote zijde van de slang op de hogedrukuitlaat (13) en deze met de hand vast

Aansluiting op de waterbron

1. Zorg ervoor dat de waterbron is afgesloten/uitgeschakeld
2. Schroef de oranje snel koppeling op de waterinlaat (1) en draai deze met de hand vast
3. Sluit de slang aan. Wanneer de 2 onderdelen samenkoppelen hoort u een klik. Controleer de verbinding door lichtjes aan de slang te trekken

LET OP: Het is aangeraden een één-wegventiel tussen de hogedrukreinigerslang en de kraan te bevestigen om een terugvloei te voorkomen waardoor de waterbron niet verontreinigd wordt, vooral bij het gebruik van reinigingsmiddelen.

Het bedienen van de hogedrukreiniger

1. Zorg ervoor dat de aan-/uitschakelaar (12) in de O-positie (uit-stand) staat
2. Zet de kraan aan
3. Controleer de waterbronaansluitingen en zorg ervoor dat lekkages voor het gebruik hersteld worden
4. Ontknoop de stroomkabel en steek de stekker in het stopcontact
5. Schakel de machine in door de aan-/uitschakelaar (12) in de I-positie te schakelen
6. Houdt de lans stevig met beide handen vast
7. Houdt de lans van personen en objecten afgericht en schakel de beveiligingsvergrendeling (10) uit
8. Knijp de trekker (9) volledig in
9. Om de stroming te stoppen laat u de trekker los

LET OP: Bij het eerste gebruik zal het water niet gelijk/even vloeien. De lucht in de slang en leidingen zal na enkele minuten bevrijdt zijn

- Wanneer de machine niet gebruikt wordt, schakelt u de beveiligingsvergrendeling in zodat de trekker (9) niet ingeknepen kan worden
- Het spraypatroon kan aangepast worden door het mondstuk (4) op de lans (5) te draaien
- De reinigingsmiddelfles kan in plaats van de lans aangesloten worden door de bajonetsluiting van de fles in de bajonetkoppeling van de lans te koppelen en deze samen te vergrendelen
- Vul de reinigingsmiddelfles met standaard hogedrukreiniger reinigingsmiddel of een gelijksoortig middel
- Gebruik wanneer mogelijk alleen reinigingsmiddel, bijvoorbeeld op hardnekkige vlekken of voor het verwijderen van schimmel en meeldauw
- Afhankelijk van het spraypatroon, is de reiniger ook effectief zonder het gebruik van een reinigingsmiddel

Accessoires

- Maak alleen gebruik van goedgekeurde accessoires. Het gebruik van enige andere accessoires is mogelijk gevaarlijk en ontkracht mogelijk de garantie
- Gebruik de schoonmaakpin (3) om blokkeringen in het mondstuk (4) te verwijderen

Onderhoud

Schoonmaken

- Houd uw machine te allen tijde schoon
- Voor het verkrijgen van toegang tot en het schoonmaken van de waterfilter schroeft u de slangsnelkoppeling los
- Laat al het water uit de pomp lopen voordat deze wordt opgeborgen

Opberging

- Berg de machine op een droge plek met een temperatuur boven het vriespunt op

Verwijdering

- Gooi elektrisch gereedschap of andere afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met uw huishoudelijk afval weg
- Vraag uw gemeente voor informatie betreffende het verwijderen van gereedschappen

389431_Z1MANPRO1.indd 26 16/10/2012 10:17

Silverline Tools Garantie

Dit Silverline product komt met 3 jaar garantie.

Registreer dit product binnen 30 dagen van aankoop op silverlinetools.com om in aanmerking te komen voor 3 jaar garantie. De garantieperiode begint op de datum van aankoop op het ontvangstbewijs.

Het gekochte product registreren

Ga naar: silverlinetools.com, kies Registration (registratie) en voer het volgende in:

- Uw persoonlijke gegevens
- De gegevens van het product en de aankoop

U ontvangt het garantiebewijs in PDF-vorm. Druk het af en bewaar het bij het product.

Voorwaarden

De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop op het ontvangstbewijs.

BEWAAR HET ONTVANGSTBEWIJS OP EEN VEILIGE PLAATS

Als dit product binnen 30 dagen van de aankoopdatum een fout heeft, breng het dan naar de winkelier waar u het heeft gekocht, met uw ontvangstbewijs, en met vermelding van de details van de storing. U kunt om een nieuwe vragen of om uw geld terug.

Als dit product na de periode van 30 dagen een fout heeft, stuur het dan naar:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, GB

Alle claims moeten binnen de garantieperiode worden ingediend.

U moet het originele ontvangstbewijs geven met de datum van aankoop, uw naam, adres en plaats van aankoop voordat er aan kan worden gewerkt.

U moet nauwkeurige gegevens verschaffen van de fout die verholpen moet worden.

Claims die binnen de garantieperiode worden ingediend, worden door Silverline Tools nagelopen om te kijken of het probleem een kwestie is van de materialen of de fabricage van het product.

De verzendkosten worden niet vergoed. De geretourneerde items moeten voor de reparatie in een redelijk schone en veilige staat verkeren en moeten zorgvuldig worden verpakt om schade en letsel tijdens het vervoer te voorkomen. Ongeschikte en onveilige leveringen kunnen worden afgewezen.

Al het werk wordt uitgevoerd door Silverline Tools of een officiële reparatiedienst.

De garantieperiode wordt niet door de reparatie of vervanging van het product verlengd.

Defecten waarvan wij beschouwen dat ze onder de garantie vallen, worden verholpen door middel van gratis reparatie van het gereedschap (exclusief verzendingskosten) of door vervanging door een gereedschap in perfecte staat van werking.

De ingehouden gereedschappen of onderdelen die zijn vervangen, worden het eigendom van Silverline Tools.

De reparatie of vervanging van het product onder garantie zijn voordelen die bijkomstig zijn aan uw wettelijke rechten als consument, en hebben daar geen invloed op.

Wat is gedekt:

De reparatie van het product, mits naar tevredenheid van Silverline Tools kan worden vastgesteld dat de gebreken het gevolg zijn van defecte materialen of fabrieksfouten binnen de garantieperiode.

Onderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn en die niet meer worden vervaardigd worden door Silverline Tools vervangen door een functionele vervanging.

Gebruik van dit product in de EU.

Wat niet is gedekt:

Silverline Tools geeft geen garantie op reparaties als gevolg van:

Normale slijtage veroorzaakt door gebruik in overeenstemming met de bedieningsinstructies zoals zaagbladen, borstels, riemen, gloeilampen, batterijen enz.

De vervanging van geleverde accessoires zoals boortjes, zaagbladen, schuurvellen, snijschrijven en aanverwante producten.

Accidentele schade, storingen veroorzaakt door nalatigheid in gebruik of verzorging, misbruik, verwaarlozing, onvoorzichtige bediening en hantering van het product.

Gebruik van het product voor andere doeleinden dan normaal huishoudelijk gebruik.

Alle soorten wijzigingen en modificaties van het product.

Gebruik van andere onderdelen en accessoires dan de originele onderdelen van Silverline Tools.

Defecte installatie (behalve wanneer geïnstalleerd door Silverline Tools).

Reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door anderen dan Silverline Tools of diens officiële reparatiediensten.

Behalve claims voor het recht op correctie van fouten van het gereedschap volgens de bepalingen van deze garantie zijn geen andere claims gedekt.

Eg-Verklaring van Overeenstemming

De ondergetekende: Mr Darrell Morris

Gemachtigd door: Silverline Tools

Verklaart dat

Beschrijving: 1350 W hogedrukreiniger

Artikelnummer: 389431

Netto geïnstalleerd vermogen: 230-240V~ 50Hz 1350W

Voldoet aan de vereisten van de Richtlijn:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Richtlijn laagspanning 2006/95/EG
- Elektromagnetische verenigbaarheid 2004/108/EG
- Richtlijn ROHS 2011/65/EG
- Geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis en wijzigingen 2000/14/EG AS Amended by 2005/88/EG Annex III
- EN 60335-1/A13:2008, EN 60335-2-79/A2:2009, EN 62233:2008
- EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2/A2:2008, EN 61000-3-2/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

De technische documentatie wordt bewaard door: Silverline Tools

Keuringsinstantie: Jiangsu TUV Product Service Ltd

Plaats van afgifte: Shanghai, China

Datum: 27/09/12

Ondertekend door:



Functie bij bedrijf: Director

Naam en adres van fabrikant of gemachtigde:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ United Kingdom

389431_Z1MANPRO1.indd 27 16/10/2012 10:17